

SyncMaster 2693HM/2493HM

LCD-monitor

Kasutusjuhend

kujutlege võimalusi

Ohutusjuhised

Tähised



Märkus

Lugege alljärgnevaid ohutusjuhiseid, et vältida seadme kahjustamist ja kasutajale vigastuste põhjustamist.



Hoiatus/Ettevaatust



Selle sümboliga tähistatud juhiste eiramine võib kaasa tuua kehavigastusi või kahjustada seadet.



Olulised tähised



Keelatud



Oluline lugeda ja aru saada



Ärge võtke seadet lahti



Eemaldage pistik pistikupesast



Ärge puutuge



Maandage elektrilöögi vältimiseks

Toide



Kui arvutit pikemat aega ei kasutata, lülitage sisse režiim DPM.

Ekraanisäästja kasutamisel seadke see aktiivsesse režiimi.


Siintoodud pildid on ainult illustratiivsed ja ei pruugi alati (või igas riigis) kohaldatavad olla.

Otsetee järelkujutise ärahoidmise juhistele




▶ Ärge kasutage katkist või logisevat pistikut.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

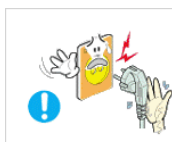

▶ Ärge tõmmake pistikut juhtmest ega puudutage seda märgade kätega.


- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

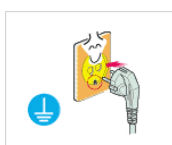

▶ Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesast.


- Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada seadmeid.

(Ainult 1. klassi seade.)

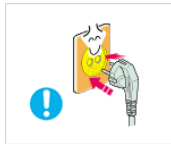


▶ Sisestage toitepistik kindlalt, nii et see lahti ei tuleks.

- Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

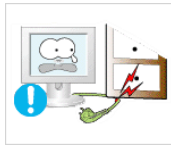

▶ Ärge painutage pistikut ja juhet liigselt ega asetage neile raskeid esemeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

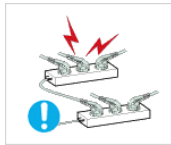


▶ Ärge ühendage ühte pistikupesasse liiga palju pikendusjuhtmeid või pistikuid.

- See võib põhjustada tulekahju.



▶ Ärge tõmmake toitejuhet pistikust välja, kui monitor töötab.

- Sellega võib kaasneda pingelaine, mis võib monitori kahjustada.

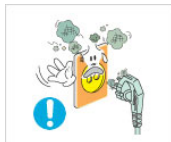

▶ Ärge kasutage toitejuhet, kui kontakt või pistik on tolmuks.

- Kui toitejuhtme kontakt või pistik on tolmuks, siis puhastage neid kuiva lapiga.
- Tolmuse pistiku või kontaktiga toitejuhtme kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



▶ Seadme eemaldamiseks toitevõrgust tuleb eemaldada pistik pistikupesast. Seetõttu peab pistik olema hõlpsasti ligipääsetav.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Installimine



Võtke kindlasti ühendust volitatud teeninduskeskusega, kui paigaldate seadme tolmuks, kõrge või madala temperatuuriga, suure niiskusega või keemilisi ühendeid sisaldavasse keskkonda või kohta, kus seadet kasutatakse ööpäevaringselt (lennujaamad, raudteejaamad jne).

Vastasel juhul võib see kaasa tuua monitori tõsiseid kahjustusi.




▶ Paigutage monitor kohta, kus pole liigset niiskust ega tolmu.

- Vastasel korral võib see tekitada elektrilöögi või põhjustada monitori süttimise.




▶ Vältige monitori mahapillamist, kui seda liigutate.

- See võib kahjustada monitori või tekitada vigastusi selle kandjale.

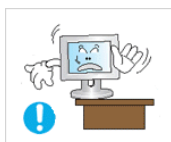


▶ Paigaldage monitori alus vitriini või riiulile selliselt, et selle ääred ei ulatuks üle vitriini või riiuli serva.

- Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi nii seadmele kui ka selle kandjale.

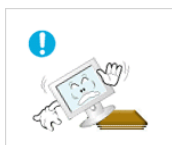

▶ Ärge paigutage seadet ebakindlale või liiga kitsale alusele.

- Asetage seade tasasele kindlale alusele, kuna mahakukkumisel võib seade põhjustada tõsiseid vigastusi, eriti lastele.

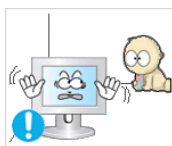


▶ Ärge asetage seadet põrandale.

- Hoolitsege selle eest, et keegi (eriti lapsed) seadme otsa ei komistaks.




▶ TULE LEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE TULE ALLIKAD SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

- Vastasel korral kujutab see tulekahjuohtu.

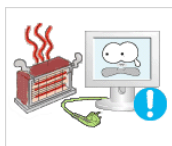


▶ Hoidke kõik kütteseadmed toitekaablist eemal.

- Sulanud kaabliisolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

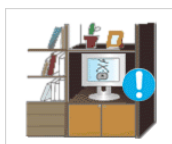

▶ Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, näiteks raamatuilulisse või kappi.

- Temperatuuri tõus seadmes võib põhjustada tulekahju.

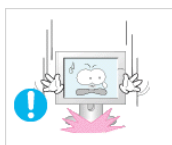

▶ Asetage monitor ettevaatlikult paigale.

- Vastasel korral võite monitori kahjustada.



▶ Ärge asetage monitori alusele ekraaniga allapoole.

- See võib TFT-LCD-pinda kahjustada.



▶ Seinakonsooli peab paigaldama kvalifitseeritud töötaja.

- Ebapädeva isiku poolt paigaldatud seinakonsool võib olla ohtlik.
- Kasutage alati kinnitusseadet, teavet selle kohta leiate kasutusjuhendist.




▶ Seadme paigaldamisel veenduge, et see oleks ventilatsiooni tagamiseks seinast piisavalt kaugel (vähemalt 10 cm).

- Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada seadme sisetemperatuuri tõusu, mille tulemusel väheneb selle eluiga ja töövõime.



▶ Hoidke plastikpakend (-kott) lastele kättesaamatus kohas.

- Plastikpakend (-kott) võib mänguhoos lapsed lämbumisohtu seada.

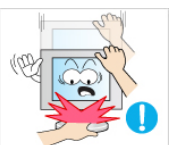


▶ Reguleeritava kõrgusega monitori puhul jälgige, et te allalastavat tuge ei puutuks või et ükski ese toe vastu ei läheks.

- See võib kahjustada monitori või tekitada vigastusi selle kandjale.

Puhastamine




Monitori korpuse või TFT-LCD-ekraani pinna puhastamiseks kasutage pehmet, kergelt niisutatud lappi.

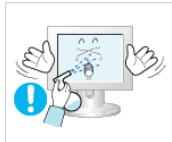


▶ Ärge pihustage vett või puhastusvahendit otse monitoriekraanile.

- See võib põhjustada kahjustusi, elektrilööki või süttimist.

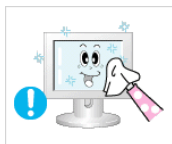


▶ Kasutage soovitatud puhastusvahendit ja pehmet lappi.

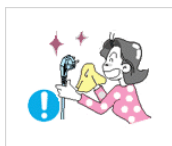


▶ Kui pistiku ja kontakti vaheline liitmik on tolmane või määrdunud, puhastage seda korralikult kuiva lapiga.

- Määrdunud liitmik võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

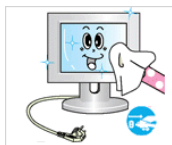

▶ Enne seadme puhastamist eemaldage kindlasti toitepistik vooluallikast.

- Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

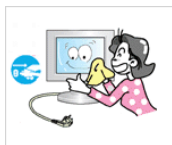

▶ Eemaldage toitejuhe vooluallikast ja puhastage seadet pehme ja kuiva lapiga.

- Ärge kasutage vaha, benseeni, alkoholi, lahustit, putukatõrjevahendit, õhuvärskendajat, määreid ega puhastusvahendeid.

Muu



▶ Ärge eemaldage katet (ega tagaosa).

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Pöörduge kvalifitseeritud teeninduskeskuse poole.



▶ Kui monitori töös esineb häireid (nt kuulete veidraid hääli või tunnete imelikku lõhna), siis lülitage seade otsekohe välja ja võtke ühendust volitatud müüjaga või pöörduge teeninduskeskuse poole.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



▶ Hoidke seade eemal õlistest, suitsustest või niisketest kohtadest; ärge paigaldage seda sõidukisse.

- See võib põhjustada häireid, tekitada elektrilöögi või tulekahju.

- Eriti tuleks vältida monitori kasutamist vee läheduses või õues, kus monitor võib kokku puutuda lume või vihmaga.




▶ Kui monitor kukub maha või selle korpus saab kahjustada, lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust teeninduskeskusega.

- Monitori töös võivad tekkida tõrked, mis võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



▶ Eemaldage pistik seinakontaktist tormi või äikese ajal või siis, kui seadet pikemat aega ei kasutata.

- Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

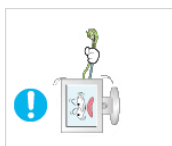

▶ Ärge nihutage monitori, sikutades seda üksnes juhtmest või signaalkaablist.

- Kaablirike võib põhjustada seadme purunemist, elektrilööki või süttimist.




▶ Ärge nihutage monitori vasakule ega paremale seda juhtmest või signaalkaablist tõmmates.

- Kaablirike võib põhjustada seadme purunemist, elektrilööki või süttimist.




▶ Ärge katke monitori korpuse ventilatsiooniavasid.

- Halb ventilatsioon võib põhjustada seadme rikke või tekitada tulekahju.

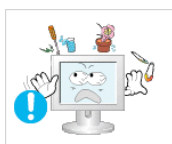

▶ Ärge paigutage monitorile veenõusid, keemilisi aineid ega väikseid metallesemeid.

- See võib põhjustada häireid, tekitada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui kuvarisse satub võõrkeha, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust teeninduskeskusega.

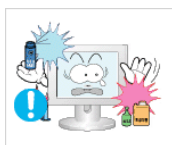


▶ Hoidke aerosoolid ja muud kergesti süttivad ained seadmest eemal.

- Vastasel juhul võib see põhjustada plahvatuse või tulekahju.



▶ Ärge kunagi lükake monitori avadesse metallist esemeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või kahjustuse.

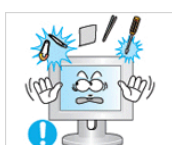


▶ Ärge lükake ventilatsiooniavadesse, kõrvaklappide ega AV-portidesse metallesemeid (vardaid, traadijuppe või tööriistu) ega tuleohtlikke materjale (paberit, tikke).

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kui seadmesse satuvad võõrkehad või vesi, siis lülitage seade välja, eemaldage toitepistik seinakontaktist ja võtke ühendust teeninduskeskusega.



▶ Liikumatu ekraanipildi pikemaajalisel kuvamisel võib tekkida järelkujutis või hägusus.

- Kui peate monitori juurest pikemaks ajaks lahkuma, lülitage sisse säästurežiim või seadke ekraanisäästjaks liikuv pilt.

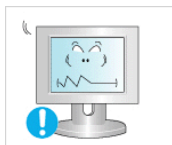


▶ Seadistab eraldusvõime ja sageduse antud mudeli jaoks õigele tasemele.

- Ebasobiv eraldusvõime võib kahandada pildi kvaliteeti.




▶ Kõrvaklappe kasutades valige mõõdukas helitugevus.

- Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.

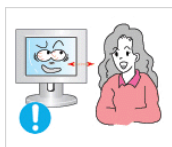

▶ Monitori pidev vaatamine liiga lähedalt võib teie nägemist kahjustada.

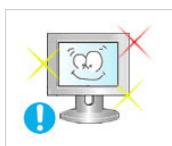

▶ Silmade koormuse vähendamiseks tehke iga tunni tagant vähemalt viieminutiline paus.




▶ Ärge paigaldage seadet kõikuvale, ebatasasele pinnale ega kohtadesse, kus esineb vibratsiooni.

- Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi nii seadmele kui ka selle kandjale. Seadme kasutamine kohtades, kus esineb vibratsiooni, lühendab selle kasutusiga ja võib põhjustada seadme süttimist.



▶ Monitori teisaldamisel lülitage see välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. Enne monitori teise asukohta tõstmist veenduge, et kõik kaablid (sh antennikaabel) ja muid seadmeid ühendavad juhtmed oleksid lahti ühendatud.

- Kaablite lahti ühendamata jätmine võib seadet kahjustada ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

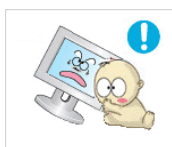


▶ Paigutage seade lastele kättesaamatusse kohta, kuna sellele otsa ronides võivad nad seadet kahjustada.

- Allakukkumisel võib seade põhjustada kehavigastusi või isegi surma.



▶ Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, siis eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

- Vastasel korral võib koguneva tolmu tõttu tõusnud temperatuur või õhenenud isolatsioon põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

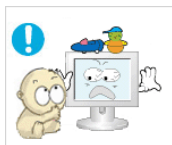

▶ Ärge paigutage monitorile laste lemmikmänguasju ega muid huviäratavaid esemeid.


- Lapsed võivad ahvatleva asja kättesaamiseks üritada seadme otsa ronida. Seade võib maha kukkuda ja põhjustada vigastusi või isegi surma.



▶ Monitori ülestõstmisel või teise kohta tõstmisel ärge keerake seda alaspidi, hoides kinni ainult toest.

- Selle tagajärjel võib monitor maha kukkuda või tekitada kehavigastusi.

▶ Õiged kehaasendid monitori kasutamisel

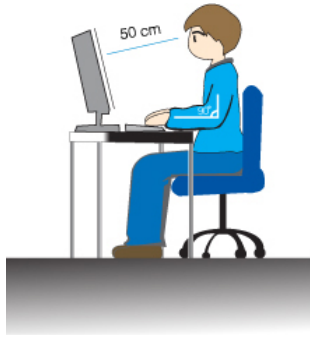

- ▶ Püüdke monitori kasutamisel hoida õiget kehaasendit.
- Hoidke selg sirge.
- Jälgige, et monitori ekraani ja silmade vaheline ligikaudne kaugus jääks vahemikku 45 ~ 50 cm. Ekraan peaks asetsema silmadest veidi allpool ning olema vaataja suhtes täpselt risti.
- Kallutage monitori 10 ~ 20 kraadi võrra ülespoole. Reguleerige monitori kõrgust nii, et selle ülaosa jääks silmade kõrgusest veidi allapoole.
- Reguleerige monitori kaldenurka nii, et ekraanile ei peegelduks valgust. Püüdke hoida õlavarred kehaga kokkukuti.
- Jälgige, et küünarnukid ja käelabad oleksid samal kõrgusel.
- Jälgige, et käed oleksid küünarnukist painutatud täisnurkselt.
- Hoidke põlved kõverdatuna rohkem kui 90 kraadise nurgaga all. Ärge laske jalgu põranda kohal rippuda. Hoidke küünarvarred südamest allpool.

Tutvustus

Pakendi sisu



Märkus

Veenduge, et monitoriga oleksid kaasas järgmised esemed.

Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga.

Valikuliste tarvikute ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

Lahtipakkimine

Ilma toeta



Monitor

Koos toega



Monitor ja liugtugi

Juhendid



Kiirjuhend



Garantiikaart




Kasutusjuhend

(Kõigis asukohtades pole saadaval)

Kaablid




D-Sub-kaabel



Toitejuhe

Müüakse eraldi



DVI-kaabel



HDMI-kaabel



Kõrvaklapid

Müüakse eraldi



Stereokaabel



USB-kaabel

Muu



Puhastuslapp




Märkus

See kuulub ainult kõrgläikeliste musta värvi toodete juurde.

Teie monitor

Algsätted

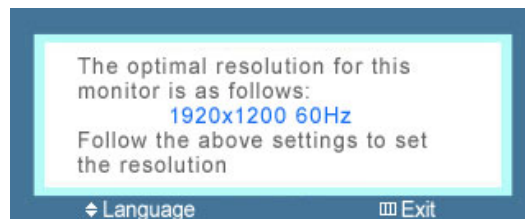

Valige keel üles- või allanooleklahvi abil.

Kuvatav sisu kaob ekraanilt 40 sekundi pärast.

Vajutage toitenupp välja ja sisse. Nüüd kuvatakse see uuesti.

Seda saab kuvada kuni kolm (3) korda. Püüdke arvuti eraldusvõime reguleerida enne kui aeg läbi saab.




Märkus

Ekraanil kuvatav eraldusvõime on selle toote jaoks kõige optimaalsem.

Reguleerige oma arvuti eraldusvõimet nii, et see ühtiks käesoleva toote optimaalse eraldusvõimega.

Esikülg

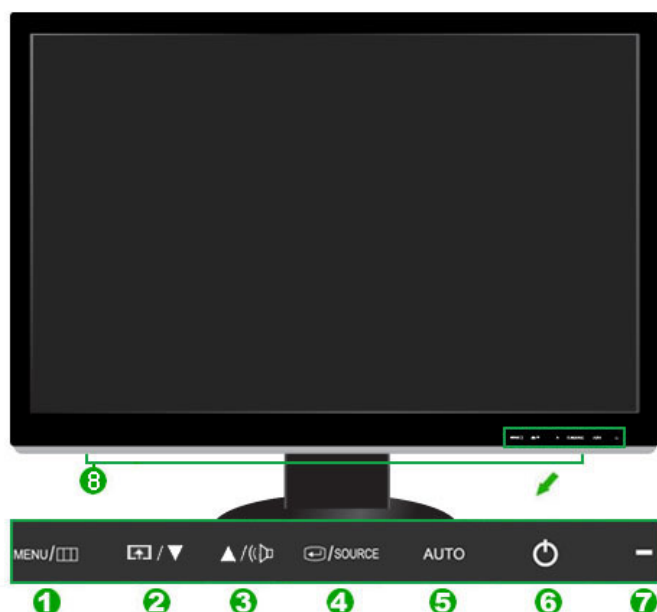

Märkus

Nuppude kasutamiseks vajutage neid õrnalt sõrmeotstega.

1 Nupp **MENU** [MENU/□]

Avab ekraanimenüü ja väljub menüüst. Võimaldab väljuda ekraanimenüüst või eelmisse menüüsse tagasi pöörduda.

2 **Customized Key**

Kohandatud nupu puhul võite vastavalt oma eelistustele kohandada klahvi otstarvet.



Märkus

Nupu **Custom** abil võite ise määrata funktsiooni, mida kohandatud nupu puhul kasutada - seda saate teha jaotistes **Setup > Customized Key**.

2-3 Nupp **Volume**

Kui ekraanimenüüd ei kuvata, kasutage helitugevuse reguleerimiseks seda nuppu.

>> Klõpsake siin, et vaadata animatsiooniklippi

Reguleerimisnupud [▼/▲]

Reguleerivad menüüvalikuid.

4 Sisestusnupp [□] / nupp **SOURCE**

Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.

Vajutage allikanuppu "□/SOURCE" ja valige videosignaali, kui ekraanimenüü on välja lülitatud. (Nupu □/SOURCE vajutamisel sisendirežiimi muutmiseks kuvatakse ekraani vasakus ülaservas parajasti kasutatav režiim – analoog- või digitaalrežiim.)

**Märkus**

Kui valite digitaalrežiimi, tuleb monitori ja graafikakaardi DVI-pordi ühendamisel kasutada DVI-kaablit.

>> Klõpsake siin, et vaadata animatsiooniklippi

5 *Nupp AUTO*

Seda nuppu saab kasutada automaatseks reguleerimiseks.

>> Klõpsake siin, et vaadata animatsiooniklippi

6 *Toitenupp []*

Selle nupu abil saate monitori sisse ja välja lülitada.

7 *Toiteindikaator*

Tavalise töörežiimi ajal põleb ühtlane sinine tuli; sätete salvestamist tähistab sinise tule vilkumine.

**Märkus**


Energiasäästurežiimi funktsioonide kohta leiate lisateavet kasutusjuhendi jaotises Energiasäästja. Kui te monitori ei kasuta või kui te selle juurest pikemaks ajaks lahkute, siis lülitage see energia kokkuhoidmiseks VÄLJA.


8 *Kõlar*

Heli kuulmiseks ühendage arvuti helikaart kuvariga.

Tagaosa**Märkus**

Monitori tagaosa konfiguratsioon võib erinevatel toodetel olla erinev.

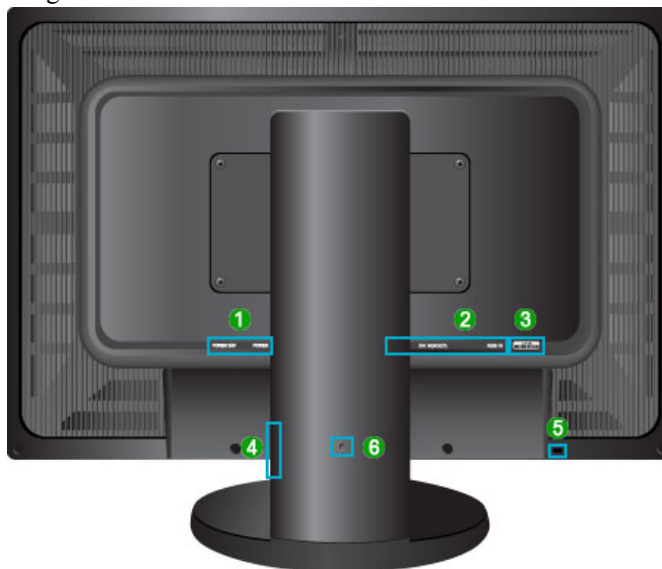**1** *POWER S/W / POWER IN*

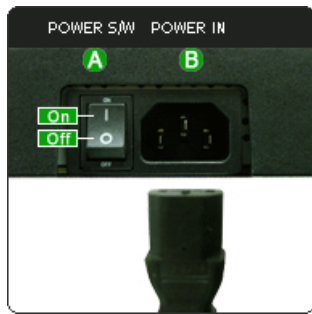


A POWER S/W

Lülitage monitor sisse ja välja.

B POWER IN

Ühendage monitori toitejuhe monitori tagaküljel asuvasse porti *POWER IN*.

2 HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN

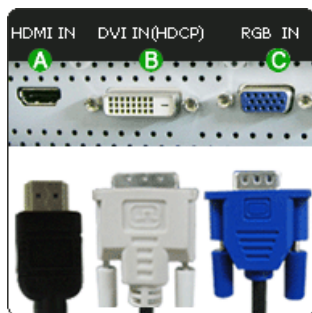

A HDMI IN

Ühendage monitori tagaküljel asuv *HDMI IN*-liidesepesa digitaalse väljundseadme HDMI-i liidesepesaga HDMI-kaabli abil.


B DVI IN(HDCP)

Ühendage DVI-kaabel monitori tagaküljel asuvasse *DVI IN(HDCP)*-porti.

C RGB IN

Ühendage monitori tagaküljel asuv *RGB IN*-liidesepesa arvutiga.

3 AUDIO IN / AUDIO OUT

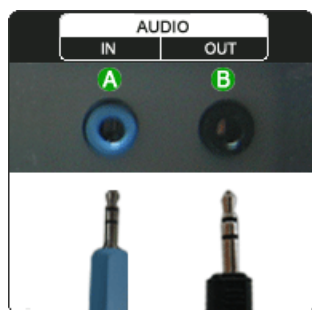


A AUDIO IN

Ühendage monitori helikaabel arvuti tagaküljel asuvasse heliporti.

B AUDIO OUT

Kõrvaklappide väljundipesa

4 USB ühenduspesa (valikuline)

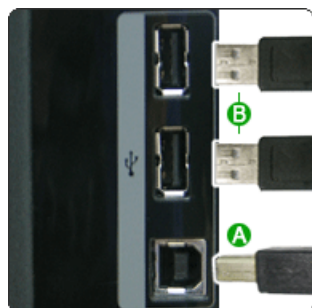

A UP (USB ülesvooluport)

Ühendage monitori  UP-port ja arvuti USB-port USB-kaabli abil.

B DOWN (USB allavooluport)

Ühendage USB-monitori  DOWN-port ja USB-seade USB-kaabli abil.



Märkus


Et kasutada  *DOWN* (allavooluporti), tuleb ühendada  *UP* (ülesvooluport) arvutiga.

Monitori  *UP*-pordi ja arvuti USB-pordi ühendamiseks tuleb kindlasti kasutada monitori juurde kuuluvat USB-kaablit.

5



Kensingtoni lukk

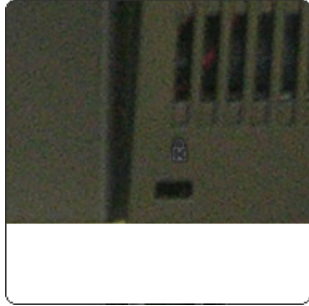

Kensingtoni lukk on seade süsteemi lukustamiseks avalikus kohas kasutamisel.

(Lukustusseade tuleb osta eraldi.)




Märkus

Lukustusseadme kasutamise kohta küsige lisateavet selle müüjalt.

6

Toefiksaator

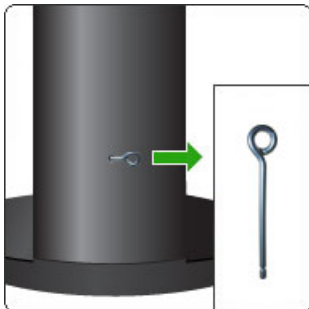

Monitori üles või alla liigutamiseks eemaldage fiksaatornõel toe küljest.




Märkus

Kaabliühenduste kohta leiate lisateavet jaotisest Kaablite ühendamine.

Ühendused

Kaablite ühendamine

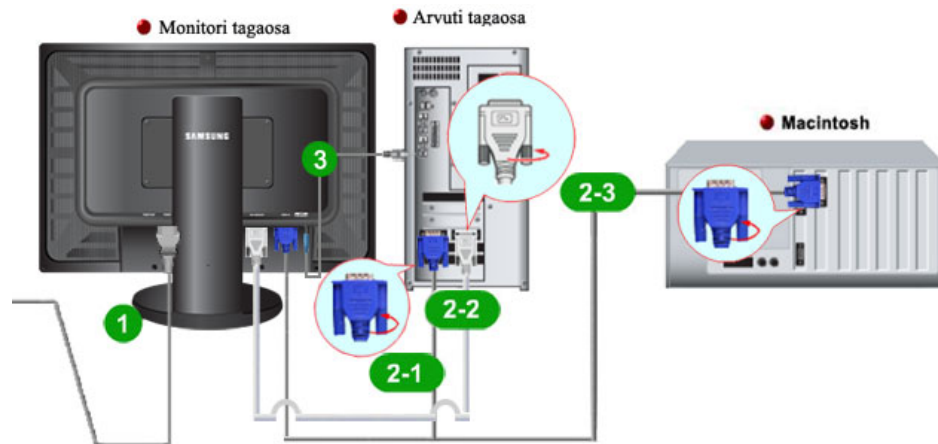

- 1 Ühendage monitori toitejuhe monitori tagaküljel asuvasse porti *POWER IN*.

Ühendage monitori toitejuhe lähimasse seinakontakti.

- 2 Kasutage oma arvutiga sobivat ühendust.

2-1 Videokaardi D-sub- (analoog-) konnektori kasutamine.

- Ühendage signaalikaabel monitori tagaküljel paikneva 15-kontaktilisse D-sub-porti.



[RGB IN]

2-2 Videokaardi DVI- (digitaal-) konnektori kasutamine.

- Ühendage DVI-kaabel monitori tagaküljel asuvasse *DVI IN(HDCP)*-porti.



[DVI IN(HDCP)]

2-3 Ühendamine Macintoshiga.

- Ühendage monitor ja Macintoshi arvuti D-sub-ühenduskaabli abil.

- 3 Ühendage monitori AUDIO IN-liidesepesa ja arvuti helikaardi kõlariväljundi liidesepesa stereokaabli abil (müüakse eraldi).



Märkus

Kui monitor ja arvuti on ühendatud, võite need sisse lülitada ja neid kasutama hakata.

HDMI ühendamine



Märkus

Te võite monitoriga ühendada digitaalseid väljundseadmeid.

Võite nautida paremat ekraani- ja helikvaliteeti.

Ühendamine HDMI-kaabli abil



1. Sisendseadmed, näiteks digitaalsed DVD-mängijad, ühendatakse monitori *HDMI IN*-liidesepesaga HDMI-kaabli abil. Kui kõik ühendused on loodud, ühendage monitori ja DVD-mängija (või muu digitaalsesse väljundpessa ühendatud seadme) toitejuhtmed voluvõrku.

Valige **HDMI**, kasutades nuppu *SOURCE*.

Ühendamine DVI-HDMI-kaabli abil



1. Ühendage digitaalse väljundseadme DVI-väljundi liidesepesa monitori *HDMI IN*-liidesepesaga, kasutades selleks DVI-HDMI-kaablit.
2. Ühendage stereokaabli punane ja valge otsik digitaalse väljundseadme sama värvi heliväljundi liidesepesadega ja kaabli teine ots monitori *AUDIO IN*-liidesepesaga.
3. Kui kõik ühendused on loodud, ühendage monitori ja DVD-mängija (või muu digitaalsesse väljundpessa ühendatud seadme) toitejuhtmed voluvõrku.
4. Valige *HDMI* nupu *SOURCE* abil.

Märkus

Kui kasutate ühendamiseks ainult DVI-HDMI-kaablit ilma heliallikaga ühendust loomata, ei saa te heli kuulata.


USB ühendamine (valikuline)

Märkus

USB-seadmeid nagu hiir, klaviatuur, mälupulk või väline kõvaketas saate kasutada, kui ühendate need monitori  *DOWN*-porti; arvutiga neid ühendama ei pea.

Monitori  USB-port toetab suure kiiruse jaoks sertifitseeritud USB 2.0.

	Suur kiirus	Täiskiirus	Madal kiirus
Andmeedastus	480 mbit/s	12 mbit/s	1,5 mbit/s
Energiatarve	2,5 W	2,5 W	2,5 W
	(Maks., iga port)	(Maks., iga port)	(Maks., iga port)

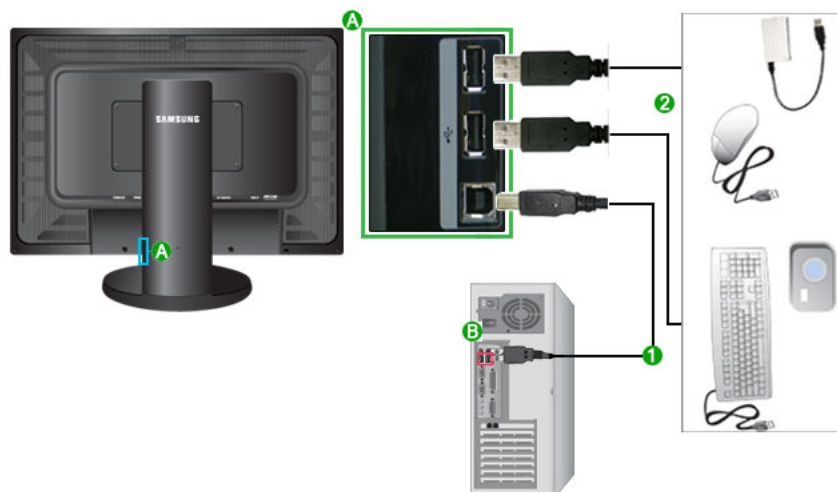


1. -Ühendage monitori  UP-port ja arvuti USB-port USB-kaabli abil.

 **Märkus**

Et kasutada  DOWN-porti, tuleb ühendada UP (ülesvooluport) arvutiga.

Monitori  UP-pordi ja arvuti USB-pordi ühendamiseks tuleb kindlasti kasutada monitori juurde kuuluvat USB-kaablit.

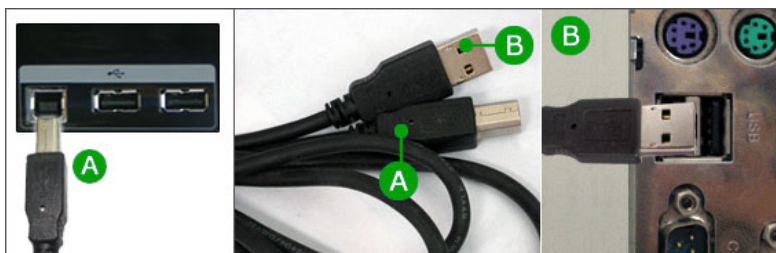

2. Ühendage USB-monitori  DOWN-port ja USB-seade USB-kaabli abil.

3. Kasutustoimingud on samad, mis välisseadme ja arvuti ühendamisel.

- Te võite ühendada ja kasutada klaviatuuri ja hiirt.
- Te võite taasesitada meediumiseadmete faile.

(Meediumiseadmed on näiteks: MP3- mängija, digitaalkaamera jne.

- Käivitada, teislada, kopeerida või kustutada saate ka salvestusseadmete faile.

(Salvestusseadmed on näiteks: välimäluseadmed, mälukaartid, mälukaardilugejad, HDD-tüüpi MP3-mängijad jne.)

- Teil on võimalik kasutada ka muid USB-seadmeid, mida saab arvutiga ühendada.



Märkus

Ühendades seadme monitori  DOWN-porti, kasutage selleks seadmega sobivat kaablit.

(Kaabli ja välisseadmete ostmise kohta saate teavet vastava toote teeninduskeskusest.)

Ettevõtte ei vastuta probleemide või kahjustuste eest, mis on põhjustatud ühenduse jaoks sobimatu kaabli kasutamisest.

Mõned tooted ei vasta USB-standardile ja see võib tekitada seadme töös häireid.

Kui seadme töös on häireid ka pärast selle arvutiga ühendamist, siis võtke ühendust seadme/arvuti teeninduskeskusega.

Kõrvaklappide ühendamine



Märkus

Kõrvaklappe saab ühendada monitoriga.



1. Ühendage kõrvaklapid kõrvaklappide ühenduspesaga.

Toe kasutamine


Pöördalus



Detaili (B) abil saate te pöörata monitori vasakule ja paremale 350° võrra, et monitori vaatenurka muuta. Aluse kummist põhi hoiab monitori kohalt libisemast.

Kui püüate monitori pöörata ilma, et monitori toitejuhe oleks selle küljest lahti võetud, võib toitejuhe puruneda.

Kaldenurk

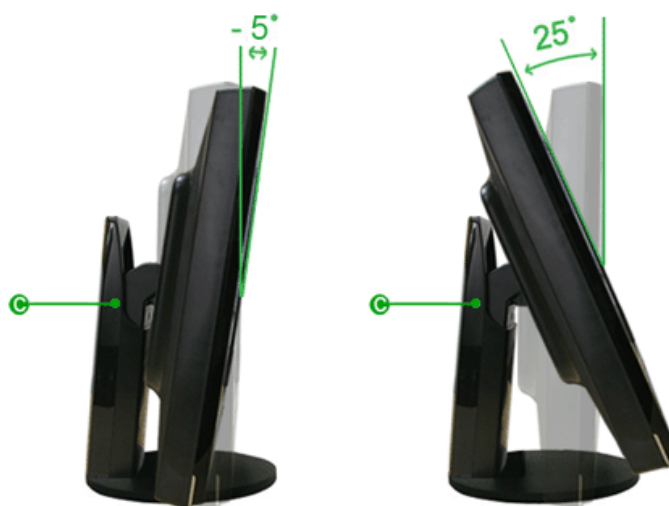

Detaili (C) abil saate te reguleerida monitori kaldenurka kuni 5° ettepoole või kuni 25° tahapoole, võimaldades valida kõige sobivama vaatenurga.

Liugtugi / Pöördalus



(A) Toefiksaator




Märkus

Kui te pöörake ekraani ilma seda maksimumkõrgusele tõstmata, võib ekraan viga saada, kuna selle serv pörkaks vastu pörandapinda.

Alustoe kinnitamine

See monitor sobib VESA-ga kooskõlas oleva 200 mm x 100 mm kinnitusplaadiga.

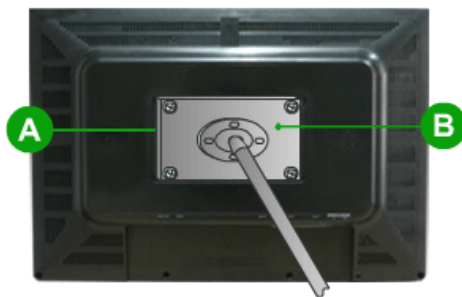

A Monitor

B Kinnitusplaat (müüakse eraldi)

1. Lülitage monitor välja ja eemaldage toitejuhe.
2. Asetage LCD-monitor padjaga kaetud tasasele alusele ekraanipoolega alla.
3. Keerake neli kruvi lahti ja eemaldage tugi LCD-monitori küljest.
4. Seadke kinnitusplaat kohakuti monitori tagaküljel asuva kinnitusplaadi aukudega ja keerake neli kruvi abil (mis kuuluvad käsivars-tüüpi aluse komplekti) seinakonsooli või muu toe külge.



- Ärge kasutage standardmõõtmetest pikemaid kruvisid, sest need võivad rikkuda teie monitori sisemuse.

- Seinakronsteinide puhul, mille kruvispetsifikatsioonid ei vasta VESA standarditele, võivad kruvipikkused sõltuvalt spetsifikatsioonist olla erinevad.

- Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standardite kruvispetsifikatsioonidele.

Ärge keerake kruvisid liiga kõvasti kinni, sest nii võite toodet kahjustada või põhjustada selle allakukkumise, mis omakorda võib tekitada kehavigastusi.

Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.

- Samsung ei vastuta toote kahjustuste või kehavigastuste eest, mis võivad tekkida juhul, kui kasutatakse VESA standarditele mittevastavat või mitte-ettenähtud seinakronsteini või kui tarbija ei järgi toote paigaldusjuhiseid.



- Monitori paigaldamiseks seinale tuleks teil osta seinale kinnitamise komplekt, mis võimaldab monitori paigaldamist 10 cm kaugusele seinapinnast.

- Lisateavet saate lähimast Samsungi teeninduskeskusest. Samsung Electronics ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud teistsuguse toe kasutamise tagajärjel.

- Kasutage seinakronsteini vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

Tarkvara kasutamine

Monitori draiver



Märkus

Kui operatsioonisüsteem küsib monitori draiverit, siis sisestage monitoriga kaasasolev CD-ROM. Draiveri installimine on iga operatsioonisüsteemi puhul veidi erinev. Järgige oma operatsioonisüsteemi kohta käivaid juhiseid.


Võtke tühi ketas ja laadige draiveri programm alla siintoodud Interneti-saidilt.

Interneti-sait:


<http://www.samsung.com/>

Monitori draiveri installimine (automaatne)

1. Sisestage CD-plaat CD-ROM-draivi.
2. Klõpsake valikut "Windows".
3. Valige loendist oma monitori mudel; klõpsake nuppu "OK".

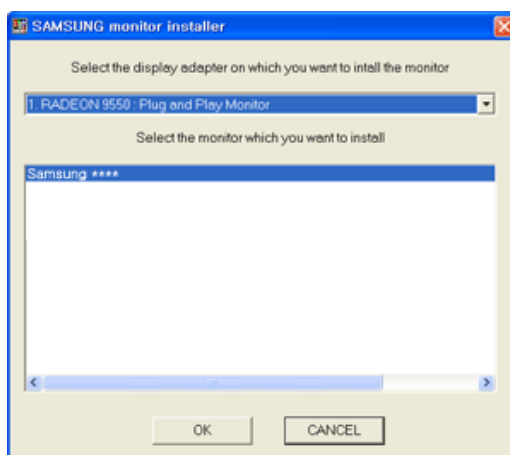

4. Kui kuvatakse järgmine sõnumiaken, siis klõpsake nuppu "Continue Anyway" (Jätka igal juhul). Nüüd klõpsake nuppu "OK" (Microsoft® Windows® XP/2000 operatsioonisüsteemid).

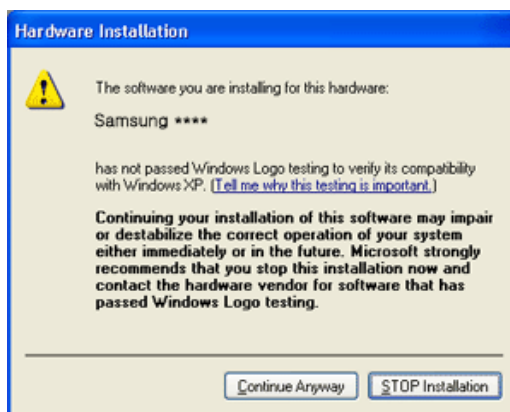

Märkus

See monitori draiver on varustatud MS-i logoga ning selle installimine ei kahjusta teie süsteemi.

Sertifitseeritud draiveri leiate Samsung monitoride kodulehelt.

<http://www.samsung.com/>

Monitori draiveri installimine (käsitsi)

Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows Vista™


1. Sisestage kasutusjuhendi CD oma CD-ROM-draivi.
2. Klõpsake kärke  (Start) ja "Control Panel" (Juhtpaneel). Seejärel topeltklõpsake üksust "Appearance and Personalization" (Ilme ja isikupärastamine).



3. Klõpsake üksusi "Personalization" (Isikupärastamine) ja "Display Settings" (Kuva sätted).




4. Klõpsake nuppu "Advanced Settings..." (Täpsemalt).

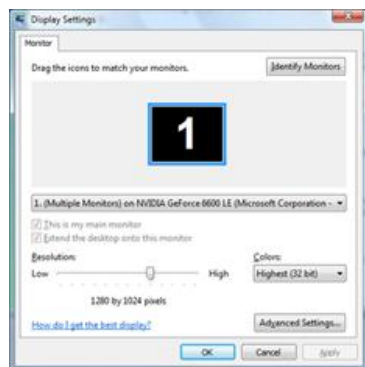

5. Klõpsake vahekaardi "Monitor" valikut "Properties" (Atribuudid). Kui nupp "Properties" (Atribuudid) on deaktiveeritud, siis on monitori konfigureerimine lõpule viidud. Monitor on kasutamiseks valmis.

Kui kuvatakse joonisel näidatud sõnum "Windows needs..." (Windows peab...), klõpsake nuppu "Continue" (Jätka).

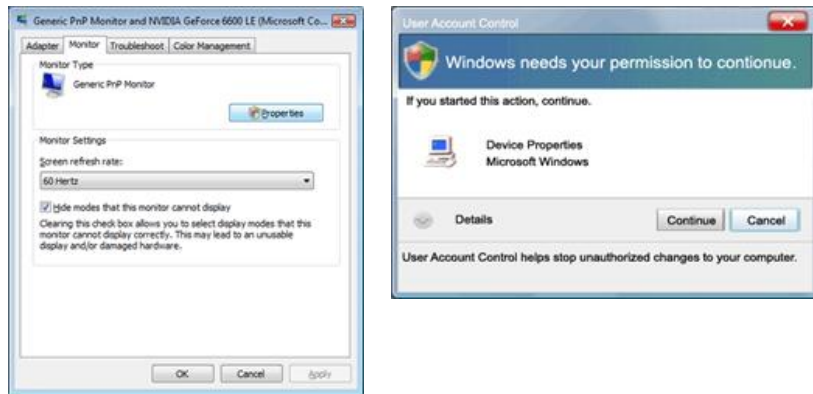


Märkus


Selle monitori draiver on varustatud MS-i logoga ning selle installimine ei kahjusta teie süsteemi.

Sertifitseeritud draiveri leiate Samsung monitoride kodulehelt.


6. Klõpsake vahekaardi "Driver" (Draiver) valikut "Update Driver" (Värskenda draiverit).

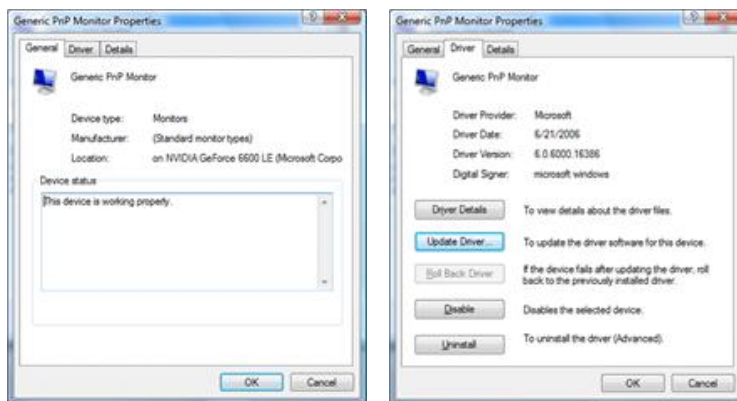


7. Märkige ruut "Browse my computer for driver software" (Otsi draiveritarkvara minu arvutist) ja klõpsake valikut "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Luba valida minu arvuti seadmedraiveritest).

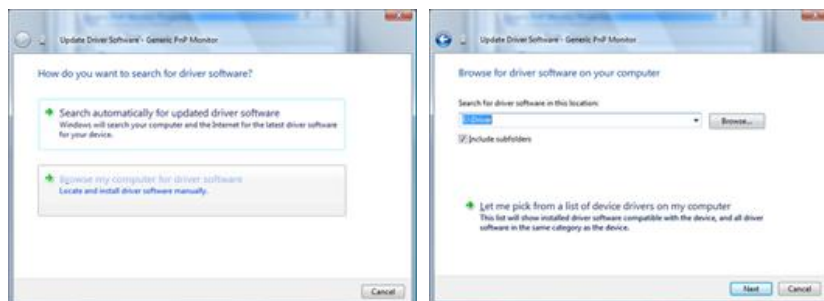


8. Klõpsake nuppu "Have Disk..." (Võta ketas...) ja valige kaust (näiteks D:\draiv), kus draiveri häälestusfail asub, ning klõpsake nuppu "OK".

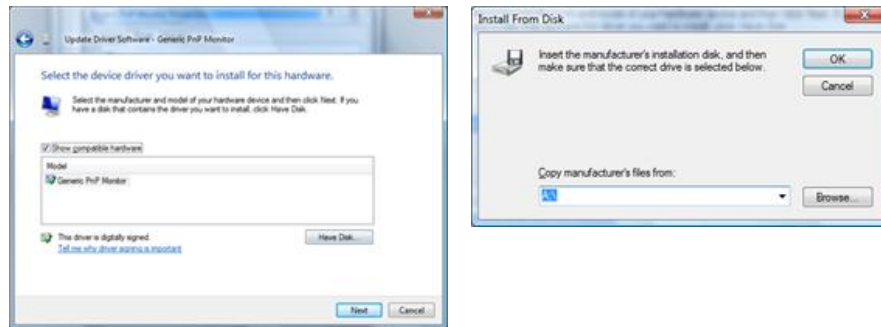

9. Valige loendist oma monitori mudel ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi).

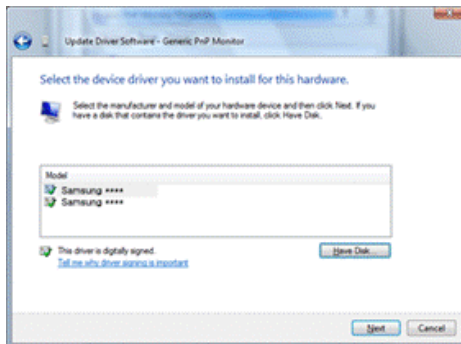


10. Klõpsake järgmistel üksteise järel kuvatavatel ekraanidel nuppe "Close" (Sule) → "Close" (Sule) → "OK" → "OK".

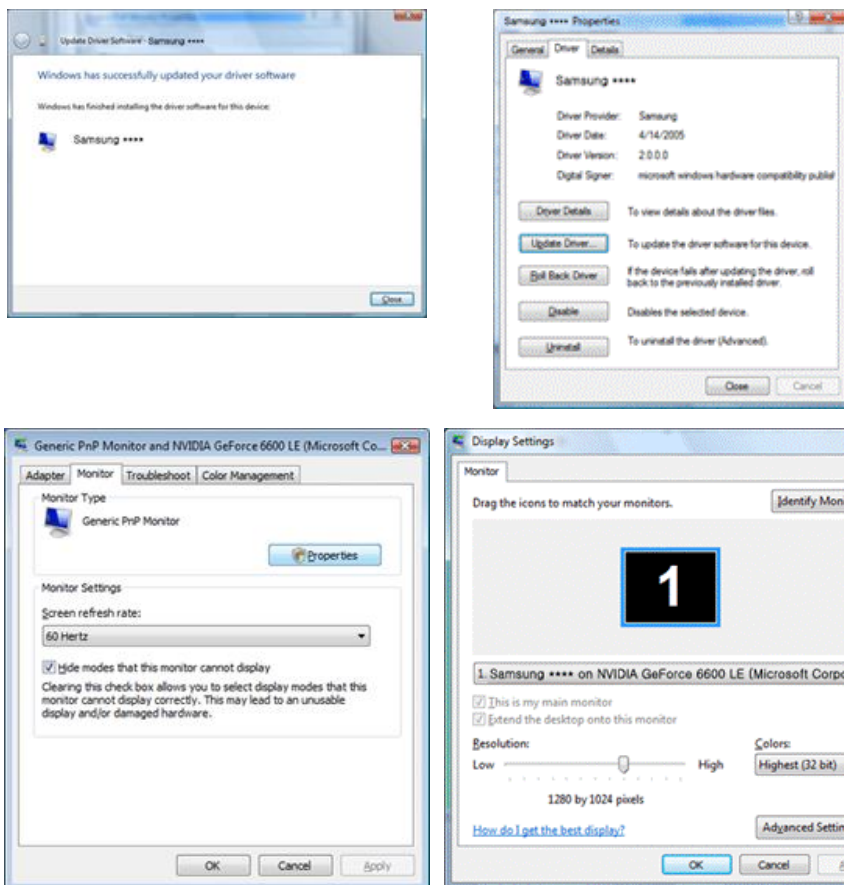


Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® XP


1. Sisestage CD-plaat CD-ROM-draivi.
2. Klõpsake nuppe "Start" → "Control Panel" (Juhtpaneel) ja seejärel ikooni "Appearance and Themes" (Ilme ja kujundused).

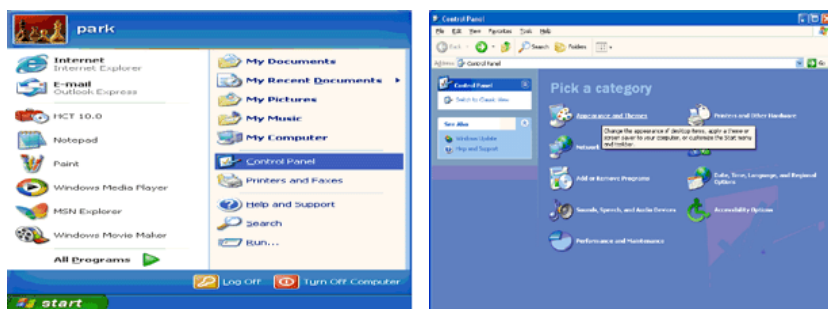


3. Klõpsake ikooni "Display" (Kuva), valige vahekaart "Settings" (Sätted) ja klõpsake nuppu "Advanced..." (Täpsemalt).

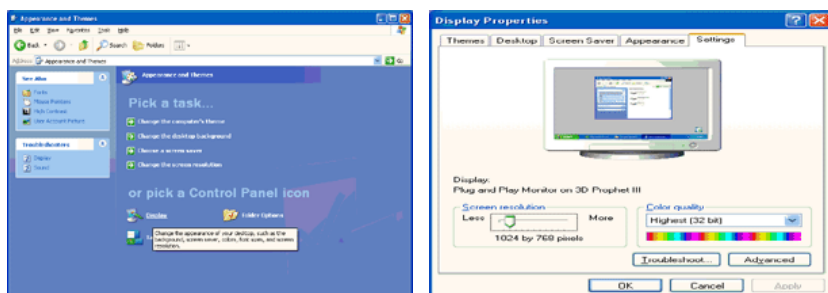


4. Klõpsake vahekaardi "Monitor" (Monitor) nuppu "Properties" (Atribuudid) ja valige vahekaart "Driver" (Draiver).

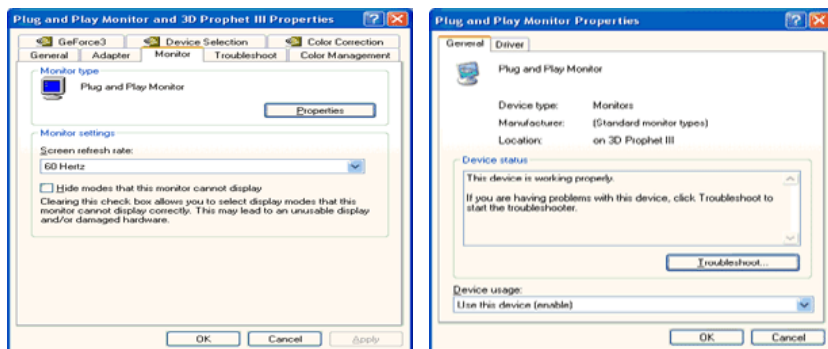


5. Klõpsake valikut "Update Driver..." (Draiveri värskendamine...) ja valige loendist üksus "Install from a list or..." (Installi loendist või...) ning klõpsake nuppu "Next" (Edasi).

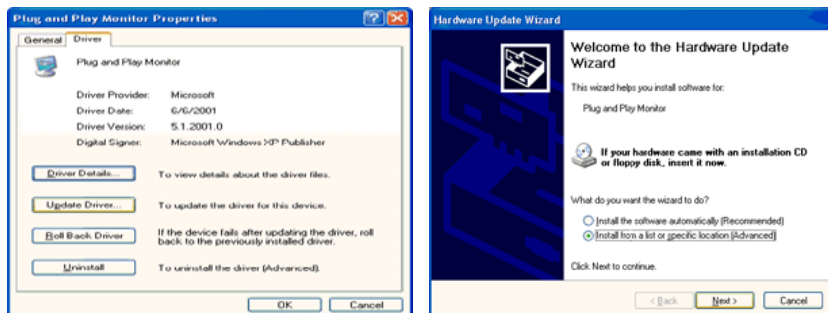

6. Valige käsk "Don't search, I will..." (Ära otsi, ma...), klõpsake seejärel nuppu "Next" (Edasi) ja siis käsku "Have disk" (Võta ketas).

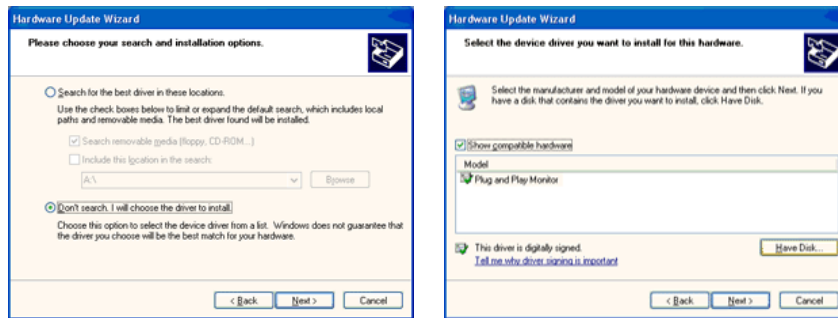

7. Klõpsake nuppu "Browse" (Sirvi), valige A:(D:\Driver), leidke loendist oma monitori mudel ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi).

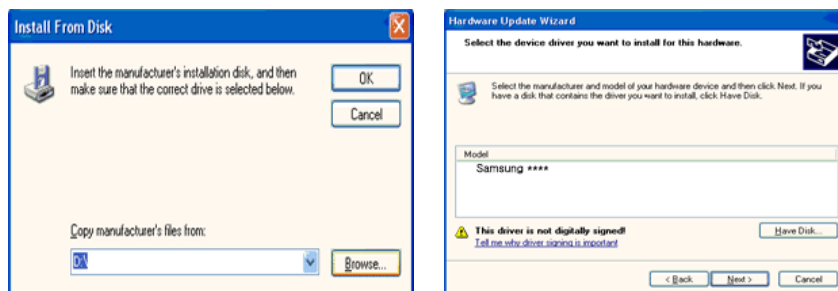

8. Kui kuvatakse järgmine sõnumiaken, siis klõpsake nuppu "Continue Anyway" (Jätka igal juhul). Seejärel klõpsake nuppu "OK".




Märkus

See monitori draiver on varustatud MS-i logoga ning selle installimine ei kahjusta teie süsteemi.

Sertifitseeritud draiveri leiate Samsung monitoride kodulehelt.

<http://www.samsung.com/>

9. Klõpsake nuppu "Close" (Sule) ja seejärel mitu korda nuppu "OK".

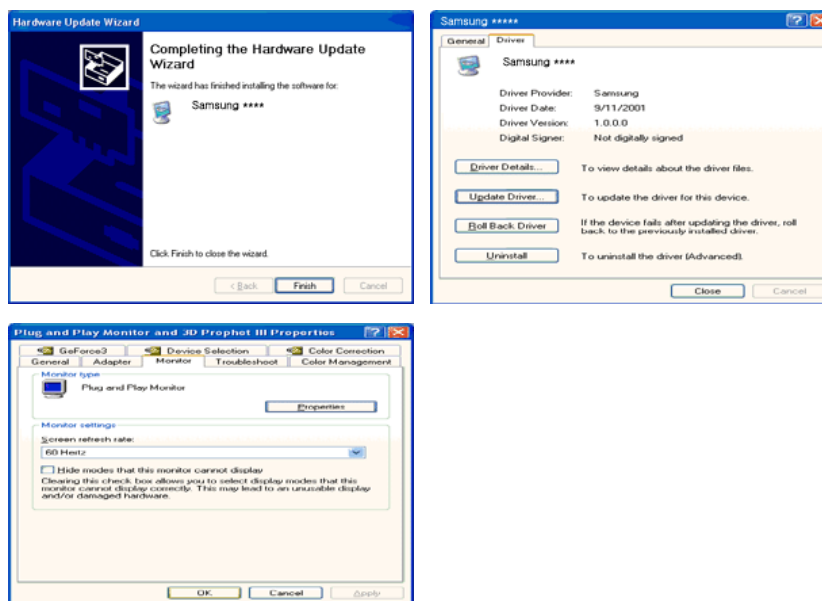

10. Monitori draiveri installimine on lõpule viidud.

Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® 2000

Kui ekraanil kuvatakse teade "Digital Signature Not Found" (Digitaalallkirja ei leitud), siis tehke järgmist.

1. Valige aknas "Insert disk" (Sisesta ketas) nupp "OK".
2. Klõpsake aknas "File Needed" (Vajalik fail) nuppu "Browse" (Sirvi)".
3. Valige A:(D:\Driver), klõpsake nuppu "Open" (Ava) ja siis nuppu "OK".

Kuidas installida

1. Klõpsake kāske "Start", "Setting" (Sätted), "Control Panel" (Juhtpaneel).
2. Topeltklõpsake ikooni "Display" (Kuva).
3. Valige vahekaart "Settings" (Sätted) ja klõpsake nuppu "Advanced" (Täpsemalt).
4. Valige vahekaart "Monitor".

Variant 1: Kui nupp "Properties" (Atribuudid) pole aktiivne, siis tähendab see, et teie monitor on õigesti konfigureeritud. Palun peatage installimine.

Variant 2: Kui nupp "Properties" (Atribuudid) on aktiivne, siis klõpsake nuppu "Properties" (Atribuudid) ja tehke edasi järgmist.

5. Klõpsake valikut "Driver" (Draiver), siis käsku "Update Driver..." (Draiveri värskendamine) ning seejärel nuppu "Next" (Edasi).
6. Valige käsk "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Kuva selle seadme teadaolevate draiverite loend, et saaksin valida vastava printeri), siis klõpsake nuppu "Next" (Edasi) ja lõpuks käsku "Have disk" (Võta ketas).
7. Klõpsake nuppu "Browse" (Sirvi) ja valige siis A:(D:\Driver).
8. Klõpsake nuppu "Open" (Ava) ja edasi nuppu "OK".

9. Valige oma monitor, klõpsake nuppu "Next" (Edasi) ja siis uuesti nuppu "Next" (Edasi).
10. Seejärel klõpsake nuppe "Finish" (Valmis) ja "Close" (Sule).

Kui näete akent "Digital Signature Not Found" (Digitaalallkirja ei leitud), siis klõpsake nuppu "Yes" (Jah). Seejärel klõpsake nuppe "Finish" (Valmis) ja "Close" (Sule).

Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® Millennium

1. Klõpsake kāske "Start", "Setting" (Sätted), "Control Panel" (Juhtpaneel).
2. Topeltklõpsake ikooni "Display" (Kuva).
3. Valige vahekaart "Settings" (Sätted) ja klõpsake nuppu "Advanced" (Täpsemalt).
4. Valige vahekaart "Monitor".
5. Klõpsake sektsioonis "Monitor Type" (Monitori tüüp) nuppu "Change" (Muuda).
6. Valige märkeruut "Specify the location of the driver" (Määra draiveri asukoht).
7. Valige märkeruut "Display a list of all the driver in a specific location" (Kuva draiveriloend kindlas asukohas) ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi).
8. Klõpsake nuppu "Have Disk" (Võta ketas).
9. Määrake A:\(D:\draiver) ja klõpsake nuppu "OK".
10. Valige märkeruut "Show all devices" (Kuva kõik seadmed), valige monitor, mis vastab arvutiga ühendatud monitorile, ning klõpsake nuppu "OK".
11. Klõpsake järjest nuppe "Close" (Sule) ja "OK", kuni kuvaatribuutide dialoogiboks on suletud.

Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® NT

1. Klõpsake kāske "Start", "Settings" (Sätted), "Control Panel" (Juhtpaneel) ning lõpuks topeltklõpsake ikooni "Display" (Kuva).
2. Kuva registreerimise teabe aknas klõpsake sätete vahekaarti ja seal valikut "All Display Modes" (Kõik kuvarežiimid).
3. Valige soovitud režiim (eraldusvõime, värvide hulk ja "Vertical frequency" (Vertikaalsagedus)) ning klõpsake nuppu "OK".
4. Klõpsake nuppu "Apply" (Rakenda), kui ekraan pärast nupu "Test" (Testi) klõpsamist korralikult töötab. Kui ekraanipilt on korras, valige mõni teine režiim (madalam eraldusvõime, värvi- või sagedusrežiim).



Märkus

Kui valiku All Display Modes (Kõik kuvarežiimid) all ühtegi režiimi ei ole, valige eraldusvõime tase ja vertikaalsagedus kasutusjuhendi jaotisest Preset Timing Modes (Kuvarežiimide eelseadistus).

Operatsioonisüsteem Linux

X-Window käivitamiseks tuleb luua X86Config-fail, mis on süsteemi sätetefaili tüüp.

1. Kui X86Config-fail on loodud, vajutage esimeses ja teises aknas nuppu "Enter" (Sisesta).
2. Kolmas aken on mõeldud hiire sätete jaoks.

3. Seadistage hiir vastavalt oma arvutile.
4. Järgmine aken on klaviatuuri häälestamiseks.
5. Seadistage klaviatuur vastavalt oma arvutile.
6. Järgmine aken on mõeldud monitori sätete jaoks.
7. Esmalt häälestage monitori horisontaalsagedus. (Sageduse võite sisestada otse.)
8. Häälestage monitori vertikaalsagedus. (Sageduse võite sisestada otse.)
9. Sisestage oma monitori mudeli nimi. See teave X-Window-süsteemi ei mõjuta.
10. Te olete monitori häälestamise lõpule viinud. Käivitage X-Window pärast teiste riistvarakomponentide häälestamist.

Natural Color

Natural Color tarkvaraprogramm



Üheks uuemaks arvutikasutusel esinevaks probleemiks on see, et printeriga väljaprintitud või skanneriga skannitud kujutised või digitaalkaamera piltide värvid ei ole päris samasugused kui monitoril. Selle probleemi lahendamiseks ongi välja töötatud programm Natural Color. Tegemist on ettevõtete Samsung Electronics ja Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI) koostöös sündinud värvijuhtimissüsteemiga. See süsteem, mille puhul ühtlustatakse monitori ja printitud või skannitud kujutiste värvid, on kättesaadav ainult Samsungi monitoridel. Lisateavet leiate tarkvaraprogrammi spikrist F1.

Tarkvaraprogrammi Natural Color installimine

Sisestage CD-ROM-draivi Samsungi monitoriga kaasasolev CD. Kuvatakse programmi Natural Color algekraan. Programmi Natural Color installimiseks klõpsake algekraanil üksust Natural Color.

Programmi käsitsi salvestamiseks sisestage Samsungi monitoriga kaasasolev CD CD-ROM-draivi, klõpsake Windowsi nuppu [Start] ja valige siis käsk [Run...] (Käivita...). Sisestage D:\color\eng\setup.exe ja vajutage sisestusklahvi [Enter] (Sisesta). (Kui draiv, kuhu CD sisestatakse, pole D:\, siis sisestage õige draiv.)

Tarkvaraprogrammi Natural Color kustutamine

Valige menüü "Start" käsud ""Setting/Control Panel" (Sätted/Juhtpaneel) ja topelklõpsake seejärel valikut "Add/Delete a program" (Programmide lisamine või eemaldamine). Valige loendist Natural Color ja klõpsake seejärel nuppu "Add/Delete" (Lisa/eemalda).

AutoRotation

Installimine

1. Sisestage installi-CD CD-ROM-draivi.
2. Klõpsake programmi AutoRotation installifaili.
 **Märkus**

Kui põhiekraanil tarkvara installimise hüpikakent ei kuvata, kasutage installimiseks CD-l olevat MagicTune'i käivitusfaili.
3. Valige installimiskeel ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi).
4. Kui ekraanile kuvatakse installiviisardi aken, klõpsake nuppu "Next" (Edasi).
5. Kasutustingimustega nõustumiseks klõpsake valikut "I agree to the terms of the license agreement" (Nõustun litsentsilepingu tingimustega).
6. Valige kaust, kuhu soovite programmi AutoRotation installida.
7. Klõpsake valikut "Install" (Installi).
8. Kuvatakse aken "Installation Status" (Installi olek).
9. Klõpsake nuppu "Finish" (Valmis).
10. Kui installimine on lõppenud, kuvatakse töölaual programmi MagicRotation, MagicTune™ käivitusfaili ikoon. Programmi käivitamiseks topelklõpsake ikooni.

MagicTune™i käivitusikooni ei pruugita teie arvutisüsteemi või monitori tehnilistest näitajatest sõltuvalt kuvada. Sel juhul vajutage klahvi F5.

Installiprobleemid (MagicTune™)

Programmi MagicTune™ installi võivad mõjutada videokaart, emaplaat või võrgukeskkond.

Süsteeminõuded

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Soovitav on programmi MagicTune™ kasutada rakendustega Windows® 2000 või uuematega.

Riistvara

- 32 MB mälu või rohkem
- 60 MB või rohkem kõvakettaruumi

Lisateavet leiate rakenduse MagicTune™ veebisaidilt.

Installiprobleemid (MagicRotation)

Programmi MagicRotation installi võivad mõjutada videokaart, emaplaat või võrgukeskkond.

Piirang

1. Selleks, et MagicRotation saaks korralikult toimida, peab "kuvadraiver" olema õigesti laaditud.

Installitav "kuvatraiver" peab olema tootja poolt pakutav draiveri värskem versioon.

2. Kui mõned rakendused, näiteks Windowsi Media Player, Real Player jt, ei kuva filmifaile suundades 90, 180 ja 270 korralikult, toimige järgmiselt:

- Sulgege rakendus.
- Valige rakenduse vaatamiseks soovitud suund (90,180,270).
- Käivitage rakendus uuesti.

Enamikel juhtudel on probleem sellega lahendatud.

3. Süsteeme OpenGL ja DirectDraw (3D joonestamine) kasutavad rakendused ei tööta valitud suunarežiimidel (90,180,270),

nt 3D mängud

4. Operatsioonisüsteemi DOS rakendused ei tööta täisekraanrežiimil valitud suunarežiimidel (90, 180, 270).
5. Kaherežiimilisust ei toetata operatsioonisüsteemides[®], 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation ei paku tuge värvussügavuse puhul 24 bitti piksli kohta (bitisügavus/ värvikvaliteet).
7. Enne graafikakaardi vahetamist on soovitatav programmi MagicRotation tarkvara eemaldada.

Süsteeminõuded

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Riistvara

- 128 MB või rohkem mälu (soovitatavalt)
- 25 MB või rohkem kõvakettaruumi

Teeninduspaketid

- On soovitatav, et installite oma süsteemi värskema teeninduspaketi.
- Operatsioonisüsteemi Windows[®], NT 4.0 puhul on soovitatav, et installite Internet Explorer 5.0 või uuema koos aktiivsete töölauakomponentidega.

Lisateavet leiate rakenduse MagicRotation veebisaidilt.

Windows[®] on ettevõtte Microsoft Corporation, Inc. registreeritud kaubamärk.

Desinstallimine

Programmi AutoRotation saab eemaldada Windows[®] üksuse Control Panel (Juhtpaneeli) jaotises "Add or Remove Programs" (Programmide lisamine või eemaldamine).

Järgmiste sammude abil saate programmi AutoRotation eemaldada.

1. Valige käsud [Task Tray] (Süsteemisalv) → [Start] → [Settings] (Sätted) ja lõpuks menüüvalik [Control Panel] (Juhtpaneel). Kui kasutate programmi Windows[®] XP, valige menüü [Start] üksus [Control Panel] (Juhtpaneel).
2. Klõpsake aknas Control Panel (Juhtpaneel) ikooni "Add or Remove Programs" (Programmide lisamine või eemaldamine).
3. Kerige aknas "Add or Remove Programs" (Programmide lisamine või eemaldamine) allapoole, kuni leiate valiku "AutoRotation". Klõpsake üksust, et see valida.
4. Programmi eemaldamiseks klõpsake nuppu "Change/Remove" (Muuda/eemalda).
5. Desinstallimisprotsessi alustamiseks klõpsake nuppu "Yes" (Jah).
6. Oodake, kuni kuvatakse dialoogiboks "Uninstall Complete" (Desinstallimine lõpule viidud).
7. Pärast desinstallimist tuleb süsteem desinstallimise lõpuleviimiseks taaskäivitada.



Märkus

Külastage rakenduse AutoRotation veebisaiti, et saada tehnilist abi AutoRotation kohta, tutvuda kor-
divate küsimuste ja vastustega ning hankida tarkvaravärskendusi.

Monitori häälestamine

Otsefunktsioonid

AUTO



Kui vajutate nuppu "AUTO", kuvatakse automaatse häälestuse ekraan, nagu näha keskmisel animeeritud ekraanil.

Automaathäälestus võimaldab monitoril isehäälestuda sissetulevale analoog-signaalile. Väärtused **Fine**, **Coarse** ja **Position** häälestatakse automaatselt.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

Automaatse häälestuse teravdamiseks käivitage funktsioon "AUTO", kui ekraanil on kuvatud diagramm AUTO PATTERN.

▶ Kui automaatne häälestus ei tööta korralikult, vajutage pildi täpsemaks reguleerimiseks veel nuppu "AUTO".

▶ Kui muudate eraldusvõimet juhtpaneelil, käivitub automaatne häälestus automaatselt.

Ekraanimenüü lukustamine ja avamine

Nupu AUTO vajutamine pärast ekraanimenüü lukustamist



Nupu MENU vajutamine pärast ekraanimenüü lukustamist



Selle funktsiooniga lukustatakse ekraanimenüü, et olemasolevad sätted säilitada ning takistada teistel kasutajatel neid muutmast.

Lukustamine: ekraanimenüü lukustusfunktsiooni aktiveerimiseks hoidke vähemalt viis (5) sekundit all nuppu MENU.

Avamine: ekraanimenüü lukustusfunktsioonist vabastamiseks hoidke vähemalt viis (5) sekundit all nuppu MENU.

**Märkus**

Ka siis, kui ekraanimenüü lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, saate vastavat nuppu kasutades muuta nii heledust kui ka kontrastsust ning reguleerida funktsiooni **Customized Key** ()

Customized key

Kohandatud nupu puhul võite vastavalt oma eelistustele kohandada klahvi otstarvet.

Pärast kohandatud nupule funktsiooni määramist saate sellele vastavat ekraani vaadata, kui vajutate nuppu () ja klõpsate funktsiooni nime.

(MagicBright - Live Color - Color Effect - Image Size)

**Märkus**

Nupu **Custom** abil võite ise määrata funktsiooni, mida kohandatud nupu puhul kasutada - seda saate teha jaotistes **Setup > Customized Key**.

Volume



Kui ekraanimenüüd ei kuvata, kasutage helitugevuse reguleerimiseks seda nuppu.

SOURCE



Valib videosignaali, kui ekraanimenüü pole sisse lülitatud.

Ekraanimenüü funktsioonid


 **Picture** **Brightness** **Contrast** **MagicBright**

	Color	Live Color	Color Tone	Color trol	Con-	Color Effect	Gamma
	Image	Coarse	Fine	Sharpness		H-Position	V-Position
	OSD	Language	H-Position	V-Position		Transparen- cy	Display Time
	Setup	Reset	Customized Key	Off Timer		Auto Source	Image Size
		AV Mode	HDMI Black Level				
	Information						

Picture

Brightness

(Ei ole kättesaadav valiku **Dynamic Contrast** režiimi **MagicBright** puhul.)

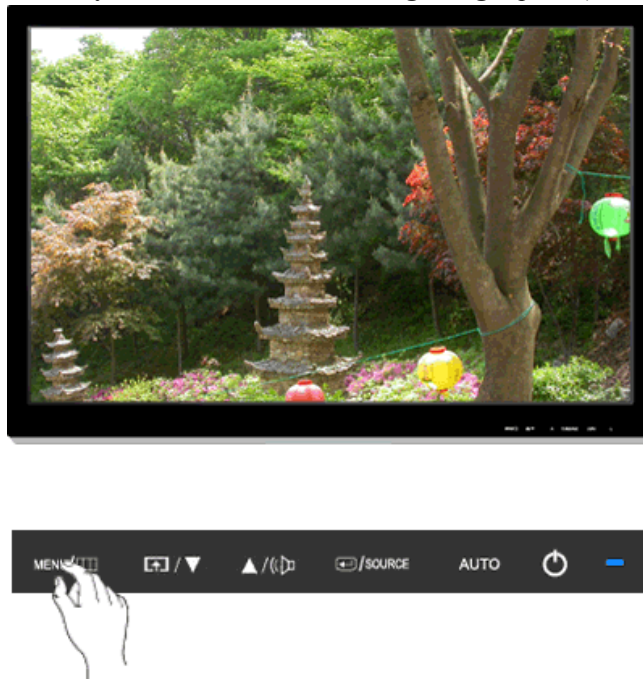

Ekraanimenüüd võite kasutada heleduse soovikohaseks reguleerimiseks.

MENU →  →  → ▲, ▼ → MENU

Contrast

(Ei ole kättesaadav valiku **Dynamic Contrast** režiimi **MagicBright** puhul.)



Ekraanimenüüd võite kasutada kontrastsuse soovikohaseks reguleerimiseks.

MENU → [contrast] → ▲, ▼ → [contrast] → ▲, ▼ → MENU

MagicBright



Vajutage nuppu [MagicBright], et sirvida läbi saadaolevate eelnevalt konfigureeritud režiimide.

MagicBright on uus funktsioon, mis pakub optimaalseimat vaatamiskeskonda sõltuvalt vaadatava kujutise sisust. Praegu on saadaval seitse erinevat režiimi: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** ja **Dynamic Contrast**. Igal režiimil on oma eelnevalt konfigureeritud heledusaste. Seitsme sätte hulgast sobiva valimiseks vajutage nuppu **MagicBright**.

- **Custom**

Ehkki meie insenerid on kõik väärtused hoolikalt valinud, võivad mõned eelkonfigureeritud väärtused teie silmade jaoks sobimatud tunduda.

Sel juhul kohandage heledust ja kontrastsust ekraanimenüü abil.

- **Text**

Dokumentide või rohkelt teksti sisaldavate materjalide jaoks.

- **Internet**

Erinevaid kujutisi (teksti ja jooniseid) sisaldavate materjalide jaoks.

- **Game**

Liikumist sisaldava materjali, näiteks mängude jälgimiseks.

- **Sport**

Liikumist sisaldava materjali, näiteks spordiülekande vaatamiseks.

- **Movie**

Liikumist sisaldava materjali, näiteks DVD või CD vaatamiseks.

- **Dynamic Contrast**

Dynamic Contrast tuvastab automaatselt sissetuleva signaali ja kohandab seadet optimaalseima kontrastsuse saavutamiseks.

MENU → [Left Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → [Left Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → MENU



Color

(Ei ole kättesaadav valiku **Dynamic Contrast** režiimi **MagicBright** puhul.)

Live Color




Funktsioon **Live Color** pakub optimaalseid värve vastavalt oma eelistustele koos tehnoloogiaga WCG-CCFL, mida Samsung Electronicsi puhul on esmakordselt rakendatud.

- **Brilliant** - valides funktsiooni **Brilliant**, on teil võimalik vaadata kirkamat ja elavamalt kujutist.
- **Demo** - valides funktsiooni **Demo**, on teil võimalus võrrelda olemasolevat ekraani teise ekraaniga, mille puhul on aktiveeritud funktsioon Color Innovation.
- **Normal** - valides funktsiooni **Normal**, võite te vaadata kõige tavalisemat standardset ekraani.
- **Mild** - valides funktsiooni **Mild**, on teil võimalik vaadata loomulikumat ja pehmemat pilti.
- **Custom** - eelkonfigureeritud väärtused ei pruugi teie silmade ja maitse jaoks vastuvõetavad olla. Sel juhul reguleerige ekraanimenüü abil pilti ja värve ja kohandage need oma silmade jaoks sobivaks.

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

Color Tone

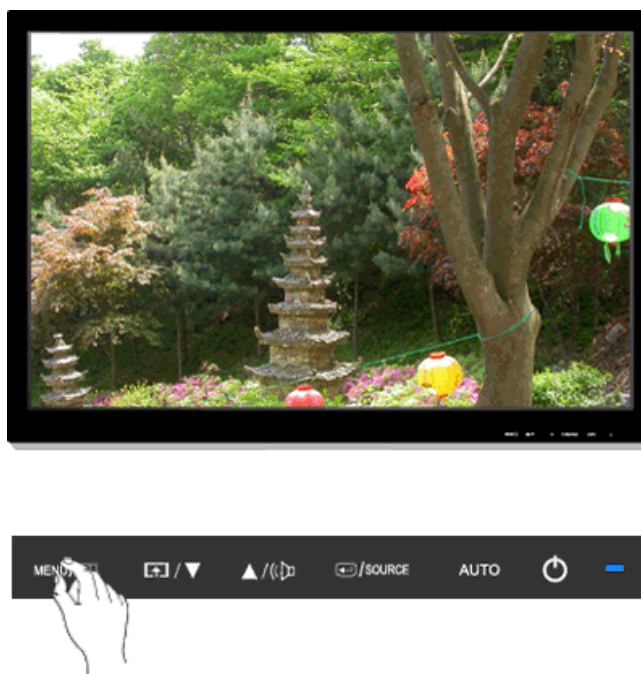

Värvitooni saab muuta; valida võib nelja režiimi vahel.

- **Cool** - muudab valge värvi sinakaks.
- **Normal** - jätab valge valgeks.
- **Warm** - muudab valge värvi punakaks.
- **Custom** - valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Color Control



Reguleerib värvide **Red**, **Green** ja **Blue** tasakaalu.

MENU → ▲, ▼ → [SOURCE] → ▲, ▼ → [SOURCE] → ▲, ▼ → [SOURCE] → ▲, ▼ → MENU

Color Effect




Üldilmet saab muuta ekraanivärve muutes.

- **Off** - ekraanil rakendatakse ekraaniefektide reguleerimiseks akromaatiline värvilahendus.

- **Grayscale** - kuvatakse musta ja valge vaikevärvid.
- **Green** - mustvalge ekraani puhul rakendatav rohelise värvi efekt.
- **Aqua** - mustvalge ekraani puhul rakendatav sinaka värvi efekt.
- **Sepia** - mustvalge ekraani puhul rakendatav seepiavärvuse efekt.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Gamma

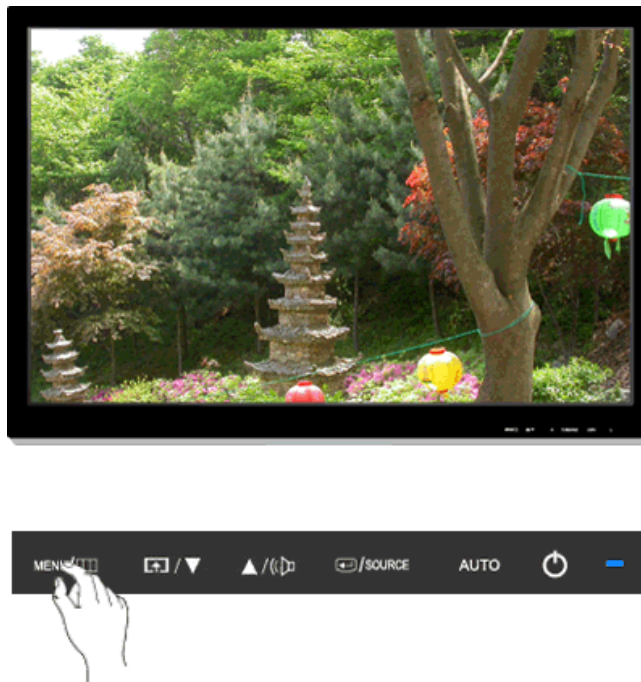

Gamma korrigeerimine muudab värvide erksuse pehmemaks.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

 Image

Coarse




Eemaldab müra, näiteks vertikaaljooned.

Coarse-seadistus võib ekraani pildiala nihutada. Pildi saate uuesti keskele nihutada horisontaaljuhtimise menüü abil.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

Fine

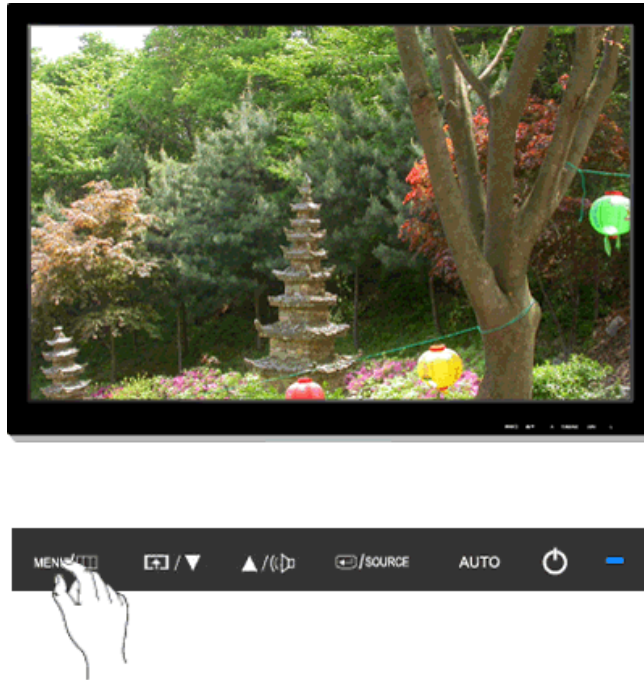

Eemaldab müra, näiteks horisontaaljooned.

Kui müra ei kao ka pärast **Fine**-häälestust, korrake häälestamist pärast sageduse (taktsageduse) reguleerimist.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ → [Source] → ▲, ▼ → [Source] → ▲, ▼ → MENU

Sharpness



Muudab pildi selgust.

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

H-Position



Muudab monitoriekraani horisontaalpaigutust.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

V-Position




Muudab monitoriekraani vertikaalpaigutust.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

OSD

Language

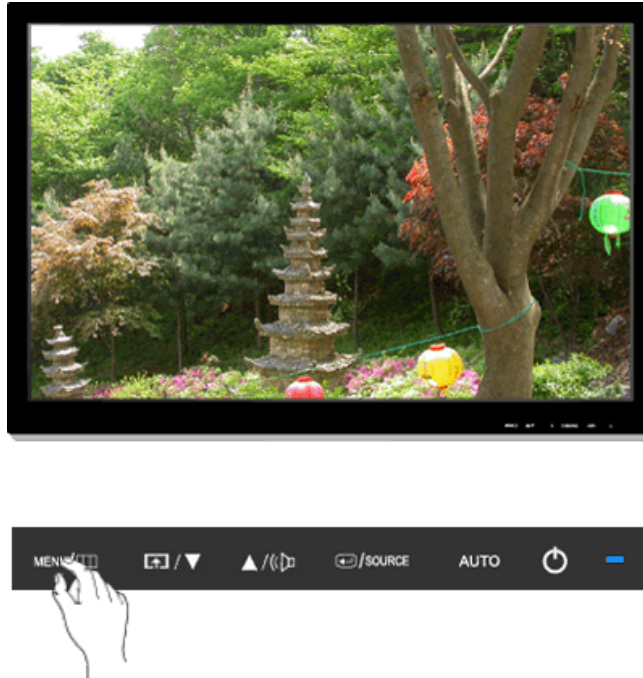

Võite valida ühe üheksast keelest.


- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe

Märkus

Valitud keel mõjutab üksnes ekraanimenüü keelt. Muudele arvutis leiduvatele programmidele see mõju ei avalda.

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

H-Position

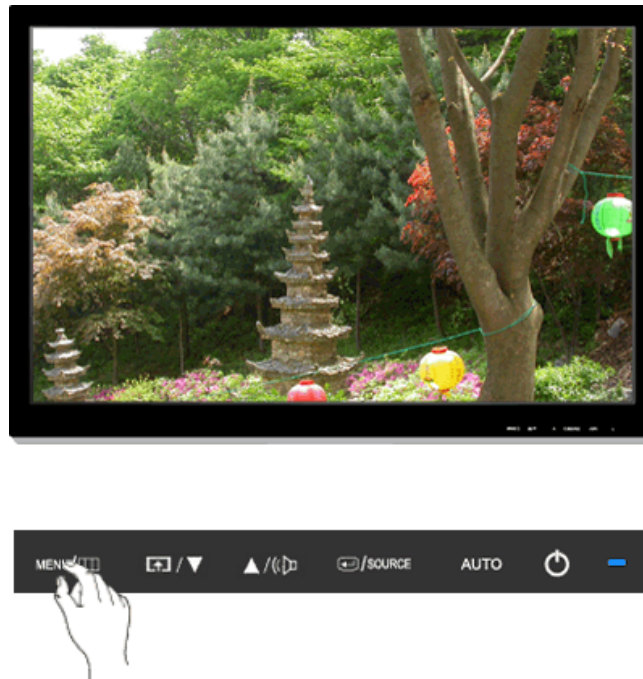

Saate muuta ekraanimenüü horisontaalselt paigutust monitori ekraanil.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU


V-Position



Saate muuta ekraanimenüü vertikaalselt paigutust monitori ekraanil.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Transparency

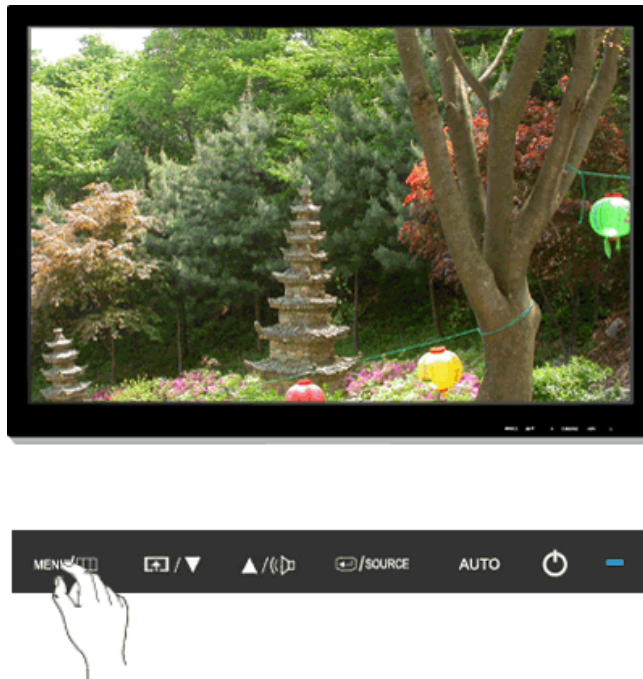

Reguleerib ekraanimenüü tausta läbipaistvust.

- Off
- On

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Display Time



Kui teatud ajavahemiku jooksul mingeid häälestustoiminguid ei tehta, lülitub menüü automaatselt välja.


Võite määrata ajavahemiku, kui kaua menüüd enne väljalülitamist kuvatakse.

- 5 sec
- 10 sec
- 20 sec
- 200 sec

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Setup

Reset

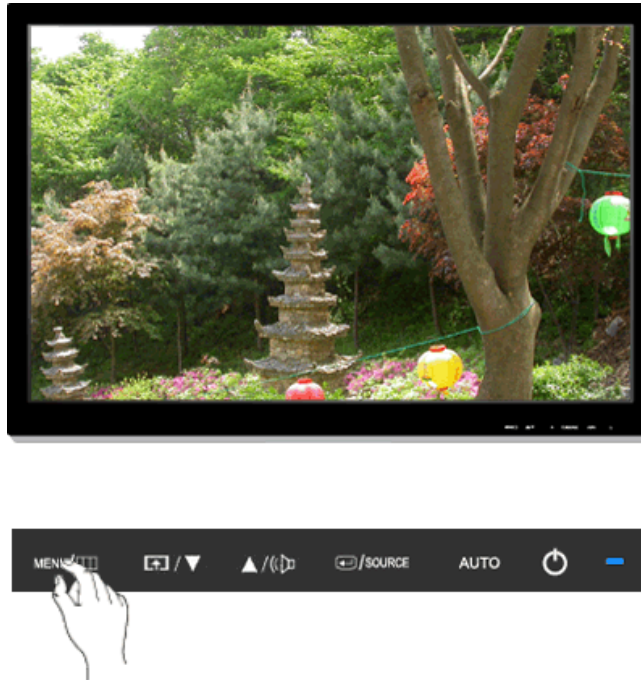

Taastab toote algsed vaikesätteid.

- No
- Yes

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Customized Key



Soovi korral saate ise määrata funktsiooni, mis aktiveeritakse nupu **Custom** (□+) vajutamisel.

MENU → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → MENU

Off Timer



Monitorid lülituvad kindlaksmääratud ajal automaatselt välja.

- Off
- On

MENU → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → MENU

Auto Source




Valige **Auto Source**, et monitor valiks automaatselt signaalliallika.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲, ▼ → □ → □ → ▲, ▼ → MENU

Image Size

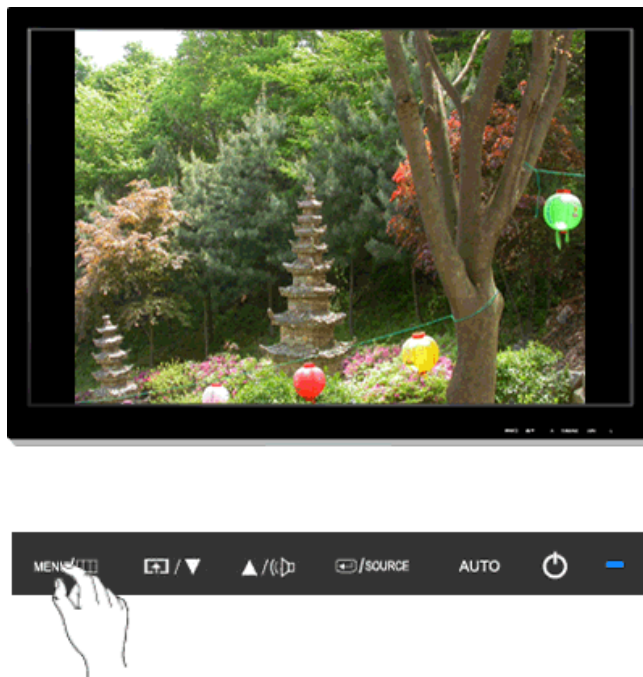

Soovi korral saate muuta monitoril kuvatava ekraani suurust.

- **Normal** - ekraan kuvatakse kooskõlas sisendsignaali ekraani kuvasuhtega.
- **Wide** - täisekraan kuvatakse hoolimata sisendsignaali ekraani kuvasuhtest.



Märkus

See ei tööta juhul, kui teie arvuti eraldusvõime on seatud täisekraanile.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

AV Mode



See funktsioon võimaldab ekraani kuvamist optimaalse kvaliteediga ning vastavalt ekraani suurusele, kui 480P, 576P, 720P, 1080i või 1080P videosignaal on HDMI/DVI-režiimis.

Lülitage välja, kui monitor on ühendatud arvutiga, ning sisse, kui monitor on ühendatud AV-seadmega.

Kui funktsioon pole sisse lülitatud, ei pruugita ekraani õigesti kuvada.

(Ei ole kättesaadav **Analog**-režiimis)



Märkus

Vaikesätted: DVI-režiimis - väljas, HDMI-režiimis - sees

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

HDMI Black Level



Kui DVD-mängija või digiboks on teie teleriga ühendatud HDMI kaudu, võib see ekraani kvaliteeti halvendada, suurendades näiteks musta värvi osakaalu, vähendades kontrastsust, kaotades värve jne, sõltuvalt ühendatud välisseadmest. Sel juhul parandage oma teleripildi kvaliteeti HDMI musta värvi taset konfigureerides.

(Kasutatav ainult **HDMI**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Information



Kuvab ekraanimeül videoallika ja ekraanirežiimi.

MENU → ▲, ▼ → MENU

Otsefunktsioonid

AUTO



Kui vajutate nuppu "AUTO", kuvatakse automaatse häälestuse ekraan, nagu näha keskmisel animeeritud ekraanil.

Automaathäälestus võimaldab monitoril isehäälestuda sissetulevale analoog-signaalile. Väärtused **Fine**, **Coarse** ja **Position** häälestatakse automaatselt.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

Automaatse häälestuse teravdamiseks käivitage funktsioon "AUTO", kui ekraanil on kuvatud diagramm AUTO PATTERN.

- ▶ Kui automaatne häälestus ei tööta korralikult, vajutage pildi täpsemaks reguleerimiseks veel nuppu "AUTO".

- ▶ Kui muudate eraldusvõimet juhtpaneelil, käivitub automaatne häälestus automaatselt.

Ekraanimenüü lukustamine ja avamine

Nupu AUTO vajutamine pärast ekraanimenüü lukustamist



Nupu MENU vajutamine pärast ekraanimenüü lukustamist



Selle funktsiooniga lukustatakse ekraanimenüü, et olemasolevad sätted säilitada ning takistada teistel kasutajatel neid muutmast.

Lukustamine: ekraanimenüü lukustusfunktsiooni aktiveerimiseks hoidke vähemalt viis (5) sekundit all nuppu MENU.

Avamine: ekraanimenüü lukustusfunktsioonist vabastamiseks hoidke vähemalt viis (5) sekundit all nuppu MENU.

**Märkus**

Ka siis, kui ekraanimenüü lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, saate vastavat nuppu kasutades muuta nii heledust kui ka kontrastsust ning reguleerida funktsiooni **Customized Key** (.

Customized key

Kohandatud nupu puhul võite vastavalt oma eelistustele kohandada klahvi otstarvet.

Pärast kohandatud nupule funktsiooni määramist saate sellele vastavat ekraani vaadata, kui vajutate nuppu () ja klõpsate funktsiooni nime.

(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)

**Märkus**

Nupu **Custom** abil võite ise määrata funktsiooni, mida kohandatud nupu puhul kasutada - seda saate teha jaotistes **Setup > Customized Key**.

Volume



Kui ekraanimenüüd ei kuvata, kasutage helitugevuse reguleerimiseks seda nuppu.

SOURCE



Valib videosignaali, kui ekraanimenüü pole sisse lülitatud.

Ekraanimenüü funktsioonid



Picture

Brightness

Contrast

MagicBright

	Color	MagicColor	Color Tone	Color trol	Con-	Color Effect	Gamma
	Image	Coarse	Fine	Sharpness		H-Position	V-Position
	OSD	Language	H-Position	V-Position		Transparen- cy	Display Time
	Setup	Reset	Customized Key	Off Timer		Auto Source	Image Size
		AV Mode	HDMI Black Level				
	Information						

Picture

Brightness

(Ei ole kättesaadav valiku **Dynamic Contrast** režiimi**MagicBright** puhul.)




Ekraanimenüüd võite kasutada heleduse soovikohaseks reguleerimiseks.

MENU →  →  → ▲, ▼ → MENU

Contrast

(Ei ole kättesaadav valiku **Dynamic Contrast** režiimi**MagicBright** puhul.)

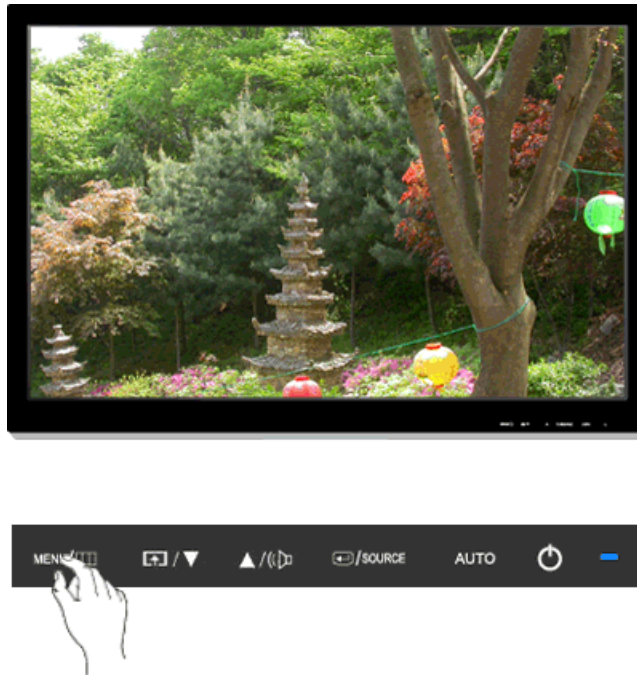

Ekraanimenüüd võite kasutada kontrastsuse soovikohaseks reguleerimiseks.

MENU → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU

MagicBright



Vajutage nuppu , et sirvida läbi saadaolevate eelnevalt konfigureeritud režiimide.

MagicBright on uus funktsioon, mis pakub optimaalseimat vaatamiskeskonda sõltuvalt vaadatava kujutise sisust. Praegu on saadaval seitse erinevat režiimi: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** ja **Dynamic Contrast**. Igal režiimil on oma eelnevalt konfigureeritud heledusaste. Seitsme sätte hulgast sobiva valimiseks vajutage nuppu **MagicBright**.

- **Custom**

Ehkki meie insenerid on kõik väärtused hoolikalt valinud, võivad mõned eelkonfigureeritud väärtused teie silmade jaoks sobimatud tunduda.

Sel juhul kohandage heledust ja kontrastsust ekraanimenüü abil.

- **Text**

Dokumentide või rohkelt teksti sisaldavate materjalide jaoks.

- **Internet**

Erinevaid kujutisi (teksti ja jooniseid) sisaldavate materjalide jaoks.

- **Game**

Liikumist sisaldava materjali, näiteks mängude jälgimiseks.

- **Sport**

Liikumist sisaldava materjali, näiteks spordiülekande vaatamiseks.

- **Movie**

Liikumist sisaldava materjali, näiteks DVD või CD vaatamiseks.

- **Dynamic Contrast**

Dynamic Contrast tuvastab automaatselt sissetuleva signaali ja kohandab seadet optimaalseima kontrastsuse saavutamiseks.


MENU → [Left Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → [Right Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → MENU



Color

(Ei ole kättesaadav valiku **Dynamic Contrast** režiimi **MagicBright** puhul.)

MagicColor

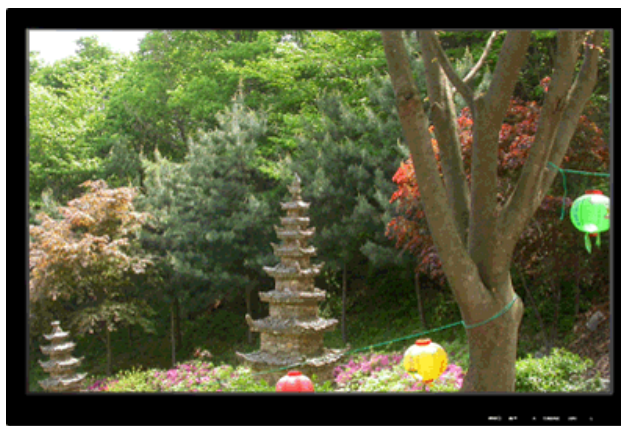

MagicColor on uus tehnoloogia, mille Samsung on spetsiaalselt välja töötanud digitaalkujutiste parandamiseks ja loomulike värvide selgemaks esitamiseks ilma pildikvaliteeti kahjustamata.

- **Off** - viib tagasi tavalisse režiimi.
- **Demo** - ekraan enne **MagicColori** rakendamist on paremal pool; ekraan pärast **MagicColori** rakendamist on vasakul pool.
- **Full** - lisaks erksatele loomulikele värvidele kuvab selgelt ka loomulikuma nahatoonid.
- **Intelligent** - kuvab erksad loomulikud värvid selgelt.

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

Color Tone



Värvitooni saab muuta; valida võib nelja režiimi vahel.

- **Cool** - muudab valge värvi sinakaks.
- **Normal** - jätab valge valgeks.
- **Warm** - muudab valge värvi punakaks.
- **Custom** - valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Color Control



Reguleerib värvide **Red**, **Green** ja **Blue** tasakaalu.

MENU → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Color Effect



Üldilmet saab muuta ekraanivärve muutes.

- **Off** - ekraanil rakendatakse ekraaniefektide reguleerimiseks akromaatilise värvilahenduse.

- **Grayscale** - kuvatakse musta ja valge vaikevärvid.
- **Green** - mustvalge ekraani puhul rakendatav rohelise värvi efekt.
- **Aqua** - mustvalge ekraani puhul rakendatav sinaka värvi efekt.
- **Sepia** - mustvalge ekraani puhul rakendatav seepiavärvuse efekt.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Gamma



Gamma korrigeerimine muudab värvide erksuse pehmemaks.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Image

Coarse



Eemaldab müra, näiteks vertikaaljooned.

Coarse-seadistus võib ekraani pildiala nihutada. Pildi saate uuesti keskele nihutada horisontaaljuhtimise menüü abil.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU

Fine



Eemaldab müra, näiteks horisontaaljooned.

Kui müra ei kao ka pärast **Fine**-häälestust, korrake häälestamist pärast sageduse (taktsageduse) reguleerimist.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

Sharpness



Muudab pildi selgust.

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

H-Position



Muudab monitoriekraani horisontaalpaigutust.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU


V-Position



Muudab monitoriekraani vertikaalpaigutust.

(Saadaval vaid **Analog**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

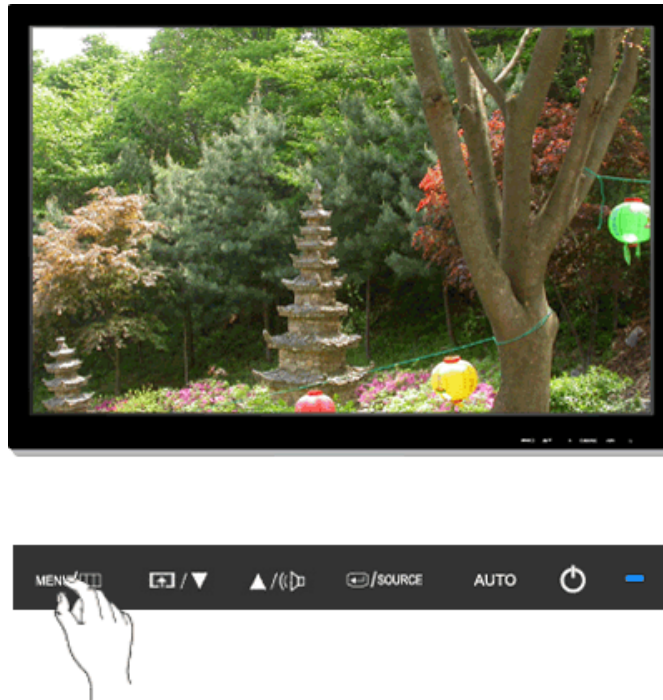 OSD
Language

Võite valida ühe üheksast keelest.


- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe

 Märkus

Valitud keel mõjutab üksnes ekraanimenüü keelt. Muudele arvutis leiduvatele programmidele see mõju ei avalda.

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

H-Position

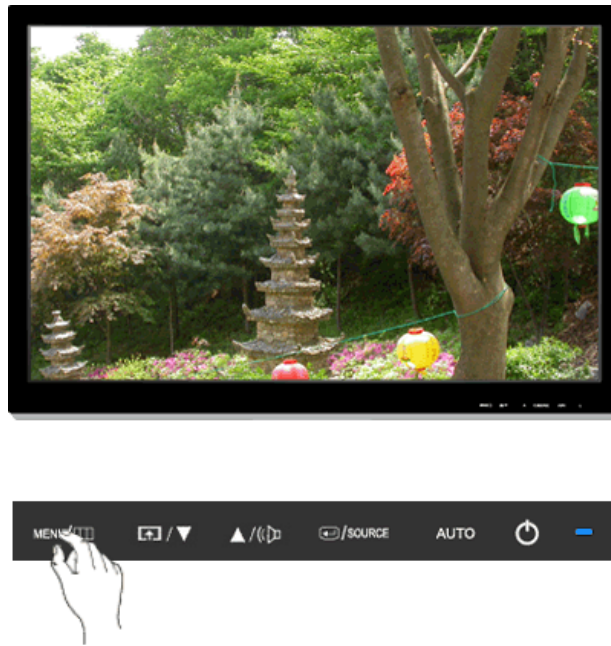

Saate muuta ekraanimenüü horisontaalselt paigutatust monitori ekraanil.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU


V-Position



Saate muuta ekraanimenüü vertikaalselt paigutatust monitori ekraanil.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Transparency

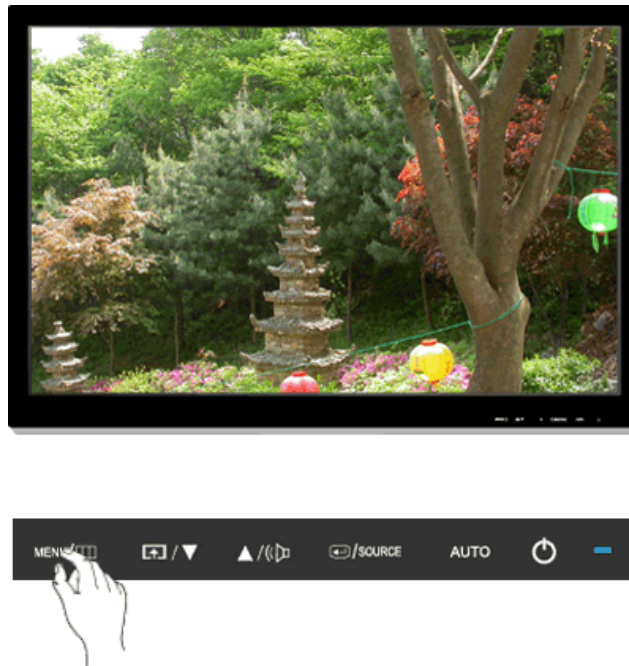

Reguleerib ekraanimenüü tausta läbipaistvust.

- Off
- On

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Display Time



Kui teatud ajavahemiku jooksul mingeid häälestustoiminguid ei tehta, lülitub menüü automaatselt välja.

Võite määrata ajavahemiku, kui kaua menüüd enne väljalülitamist kuvatakse.

- 5 sec
- 10 sec
- 20 sec
- 200 sec

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Setup

Reset




Taastab toote algsed vaikesätteid.

- No
- Yes

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

Customized Key

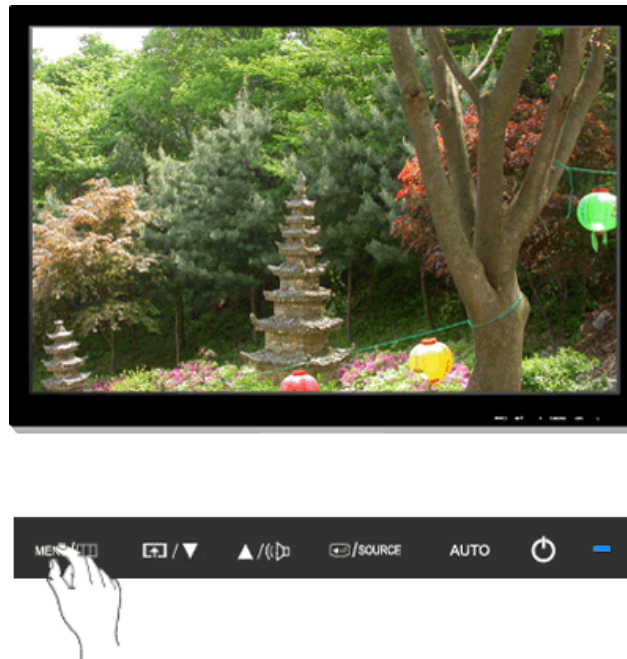

Soovi korral saate ise määrata funktsiooni, mis aktiveeritakse nupu **Custom** (□) vajutamisel.

MENU → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → MENU

Off Timer



Monitorid lülituvad kindlaksmääratud ajal automaatselt välja.

- Off
- On

MENU → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → MENU

Auto Source



Valige **Auto Source**, et monitor valiks automaatselt signaalliallika.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲, ▼ → □ → □ → ▲, ▼ → MENU

Image Size



Soovi korral saate muuta monitoril kuvatava ekraani suurust.

- **Normal** - ekraan kuvatakse kooskõlas sisendsignaali ekraani kuvasuhtega.

- **Wide** - täisekraan kuvatakse hoolimata sisendsignaali ekraani kuvasuhtest.

**Märkus**

See ei tööta juhul, kui teie arvuti eraldusvõime on seatud täisekraanile.

MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU

AV Mode

See funktsioon võimaldab ekraani kuvamist optimaalse kvaliteediga ning vastavalt ekraani suurusele, kui 480P, 576P, 720P, 1080i või 1080P videosignaal on HDMI/DVI-režiimis.

Lülitage välja, kui monitor on ühendatud arvutiga, ning sisse, kui monitor on ühendatud AV-seadmega.

Kui funktsioon pole sisse lülitatud, ei pruugita ekraani õigesti kuvada.

(Ei ole kättesaadav **Analog**-režiimis)

**Märkus**

Vaikesätted: DVI-režiimis - väljas, HDMI-režiimis - sees

MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU

HDMI Black Level




Kui DVD-mängija või digiboks on teie teleriga ühendatud HDMI kaudu, võib see ekraani kvaliteeti halvendada, suurendades näiteks musta värvi osakaalu, vähendades kontrastsust, kaotades värve jne, sõltuvalt ühendatud välisseadmest. Sel juhul parandage oma teleripildi kvaliteeti HDMI musta värvi taset konfigureerides.

(Kasutatav ainult **HDMI**-režiimis)

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

Information

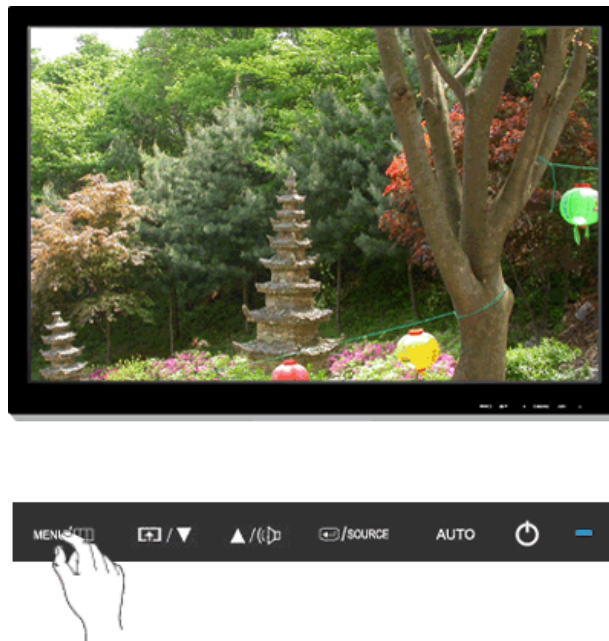

Kuvab ekraanimeül videoallika ja ekraanirežiimi.

MENU → ▲, ▼ → MENU

Tõrkeotsing

Enesetesti funktsiooni kontroll




Märkus

Monitori enesetesti funktsioon võimaldab teil kontrollida, kas monitor töötab õigesti.

Enesetesti funktsiooni kontroll

1. Lülitage välja nii arvuti kui ka monitor.
2. Eemaldage videokaabel arvuti tagaküljelt.
3. Lülitage monitor sisse.

Kui monitor töötab korralikult, näete alltoodud joonisel olevat kasti.

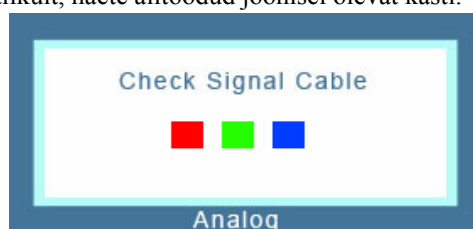


Kast kuvatakse normaalsel töötamisel, kui videokaabel tuleb lahti või läheb katki.

4. Lülitage monitor välja ja ühendage videokaabel uuesti; seejärel lülitage nii arvuti kui monitor sisse.

Kui ka pärast seda toimingut jääb monitoriekraan pimedaks, siis kontrollige oma videokontrollerit ja arvutisüsteemi, sest *viga ei ole monitoris*.

Hoiatused

Kui midagi on lahti sisendsignaali, kuvatakse ekraanil hoiatus või muutub ekraan pimedaks hoolimata sellest, et toiteindikaatori LED-tuli põleb. Teates võidakse öelda, et monitor on väljaspool laotussagedust või et teil tuleks kontrollida signaalkaablit.

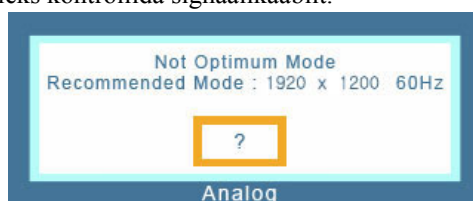

Keskkond

Monitori asukoht ja paigutus võivad mõjutada nii monitori töökvaliteeti kui ka muid omadusi.

Kui samas ruumis on subwoofer-tüüpi kõlareid, siis ühendage need lahti ja paigutage teistesse ruumidesse.

Eemaldage kõik elektroonikaseadmed (raadiod, ventilaatorid, kellad ja telefonid), mis jäävad monitorile lähemale kui üks meeter.

Kasulikke näpunäiteid

Monitor taasloob arvutist tulevaid visuaalseid signaale. Probleemide puhul arvuti või videokaardiga võib monitori ekraan muutuda mustaks; värvid võivad tuhmistuda, võib tekkida müra, videorežiimi

võidakse mitte toetada jne. Sel juhul selgitage kõigepealt välja probleemi allikas ning võtke seejärel ühendust teeninduskeskuse või edasimüüjaga.

Monitori töökorras oleku kindlakstegemine

Kui ekraanil pilti ei ole või kui kuvatakse teade "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz", eemaldage kaabel arvuti küljest, kui monitor on sisse lülitatud.

Kui ekraanile ilmub teade või kui ekraan muutub valgeks, siis tähendab see, et monitor on töökorras.

Sel juhul otsige vea põhjust arvutist.

Kontroll-loend



Märkus

Enne abi otsimist vaadake läbi järgnev teave, et võimaluse korral probleemile ise lahendus leida. Kui vajate abi, valige telefoninumber, mille leiате infosektsioonist või võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Ekraanil pole pilti. Monitori ei saa sisse lülitada.

Q: Kas toitejuhe on korralikult ühendatud?

A: Kontrollige toitejuhtme ühendust ja seinakontakti.

Q: Kas ekraanil kuvatakse teade "**Check Signal Cable**"?

A: (Ühendatud D-sub-kaabli abil)

Kontrollige signaalikaabli ühendust.

(Ühendatud DVI-kaabli abil)

Kui näete ekraanil veateadet ka juhul, kui monitor on korralikult ühendatud, siis kontrollige, ega monitor ei ole analoogrežiimis.

Kui näete ekraanil (vea-) teadet ka juhul, kui monitor on korralikult ühendatud, siis kontrollige, ega monitor ei ole analoogrežiimis. Vajutage nuppu "/SOURCE", et monitor kontrolliks sendedisignaali allika üle.

Q: Kui toide on sees, taaskäivitage oma arvuti, et näha algekraani (sisselogimisekraani).

A: Kui algekraan (sisselogimisekraan) ilmub, käivitage arvuti rakendusrežiimis (Windows ME/XP/2000 puhul tõrkekindlas režiimis) ja muutke seejärel videokaardi sagedust.

(Lisateavet leiате jaotisest Eelseadistatud ajastusrežiimid)

Kui algekraani (sisselogimisekraani) ei ilmu, võtke ühendust teeninduskeskuse või edasimüüjaga.

Q: Kas näete ekraanil teateid "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz"?

A: See teade kuvatakse juhul, kui videokaardi signaal ületab monitori poolt lubatud maksimaalse eraldusvõime ja sageduse.

A: Seadistage maksimaalne eraldusvõime ja sagedus, mida monitor saab toetada.

A: Kui ekraani sagedus ületab SXGA või 75 Hz, kuvatakse sõnum "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz". Kui ekraani sagedus ületab 85 Hz, töötab ekraan õigesti,

kuid ikkagi kuvatakse sõnum "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz", mis aga ühe minuti pärast kaob.

Seadistage soovitatav režiim ühe minuti jooksul.

(See teave kuvatakse uuesti, kui süsteem taaskäivitatakse.)

Q: Ekraanil ei ole pilti. Kas monitori toiteindikaator vilgub 1-sekundilise intervalliga?

A: Monitor on Energiasäästja režiimis.

A: Vajutage monitori aktiveerimiseks mõnda klaviatuuri klahvi ja taastage ekraanipilt.

A: Kui pilti ikka veel ei ole, siis vajutage nuppu "⏮/SOURCE". Seejärel vajutage monitori aktiveerimiseks mõnda klaviatuuri klahvi ja taastage ekraanipilt.

Q: Ühendatud DVI-kaabli abil?

A: Tühi ekraan võib olla põhjustatud süsteemi alglaadimisest enne DVI-kaabliga ühendamist või DVI-kaabli lahti- ja uuesti ühendamisest süsteemi töötamise ajal, sest mõned graafikakaardid ei saada välja videosignaale. Ühendage DVI-kaabel ja taaskäivitage süsteem.

Ekraanimenüüd pole näha.

Q: Kas olete ekraanimenüü (OSD) muutuste tegemise takistamiseks lukustanud?

A: Avage ekraanimenüü, hoides vähemalt 5 sekundit all klahvi [MENU / 

Ekraanil on imelikud värvid või see on lihtsalt mustvalge.

Q: Kas ekraanil kuvatakse ainult ühte värvi, nagu oleks see tsellofaanpaberiga kaetud?

A: Kontrollige signaalikaabli ühendust.

A: Veenduge, et videokaart on täies mahus avasse sisestatud.

Q: Kas ekraanivärvid on pärast programmi kasutamist või rakenduste vahelist tõrget muutunud imelikuks?

A: Taaskäivitage oma arvuti.

Q: Kas videokaart on õigesti häälestatud?

A: Häälestage videokaart vastavalt videokaardi kasutusjuhendile.

Ekraan on äkitselt tasakaalust väljas.

Q: Kas olete vahetanud videokaarti või draiverit?

A: Reguleerige ekraanipildi paigutust ja suurust ekraanimenüü abil.

Q: Kas olete reguleerinud monitori eraldusvõimet või sagedust?

A: Reguleerige videokaardi eraldusvõimet ja sagedust.

(Lisateavet leiate jaotisest Eelseadistatud ajastusrežiimid).

Q: Ekraanitasakaalu häirete põhjuseks võivad olla videokaardi signaalitsüklid. Teavet paigutuse taasreguleerimise kohta leiate ekraanimenüüst.

Ekraan on fookusest väljas või ei saa ekraanimenüüd häälestada.

Q: Kas olete reguleerinud monitori eraldusvõimet või sagedust?

A: Reguleerige videokaardi eraldusvõimet ja sagedust.

(Lisateavet leiate jaotisest Eelseadistatud ajastusrežiimid).

LED-tuli vilgub, kuid ekraanil pilti pole.

Q: Kas menüüs ajastusseadistuste kontrollimisel on sagedus õigesti reguleeritud?

A: Reguleerige sagedus õigesti, kontrollides seda videokaardi kasutusjuhendist ja jaotisest Eelseadistatud ajastusrežiimid.

(Maksimaalne sagedus eraldusvõime kohta võib toodetel erineda.)

Ekraanil on näha ainult 16 värvi. Ekraanivärvid on pärast videokaardi vahetamist muutnud.

Q: Kas Windowsi värvid on õigesti häälestatud?

A: Windows XP :

Eraldusvõime määramiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Appearance and Themes (Ilme ja kujundused) → Display (Kuva) ja → Settings (Sätted).

A: Windows ME/2000 :

Eraldusvõime määramiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Display (Kuva) → Settings (Sätted).

Q: Kas videokaart on õigesti häälestatud?

A: Häälestage videokaart vastavalt videokaardi kasutusjuhendile.

Ilmub teade "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Leitud tundmatu monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor).

Q: Kas olete monitori draiveri installinud?

A: Installige monitori draiver vastavalt Draiveri installijuhistele.

Q: Kontrollige videokaardi kasutusjuhendist, kas funktsiooni Plug & Play (VESA DDC) toetatakse.

A: Installige monitori draiver vastavalt Draiveri installijuhistele.

Heliga seotud probleemid

Q: Pole heli

A: Veenduge, et helikaabel on korralikult ühendatud nii monitori helisisend- kui ka helikaardi heliväljundporti. (Vt jaotist Kaablite ühendamise)

Kontrollige helitugevust.

Q: Helitase on liiga madal.

A: Kontrollige helitugevust.

Kui helitase on liiga madal ka pärast helinupu seadmist maksimaalsele tugevusele, kontrollige helitugevust ka arvuti helikaardi ja tarkvaraprogrammi puhul.

Lugege, kui funktsioon MagicTune™ korralikult ei tööta.

Q: MagicTune™ funktsioon on olemas vaid VGA standardiga Windowsi OS arvutitel, mis toetavad funktsiooni Plug and Play.

A: Et teada saada, kas teie arvutis saab funktsiooni MagicTune™ rakendada, järgige alltoodud samme (Windows XP puhul);

Control Panel (Juhtpaneel) → Performance and Maintenance (Toimingud ja haldus) → System (Süsteem) → Hardware (Riistvara) → Device Manager (Seadmehaldur) → Monitors (Monitorid) → Pärast Plug and Play-monitori tähistamist otsige Plug and Play-monitori jaotisest new Hardware (Uus riistvara).

A: MagicTune™ on monitori juurde kuuluv lisatarkvara. Mõned graafikakaardid ei pruugi teie monitori toetada. Kui teil tekib graafikakaardiga probleeme, siis külastage meie veebisaiti ja uurige ühilduvate graafikakaartide loendit.

<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

MagicTune™ ei tööta korralikult.

Q: Kas olete arvuti või video graafikakaarti vahetanud?

A: Laadige alla uusim programm. Programmi saab alla laadida saidilt <http://www.samsung.com/monitor/magictune>

Q: Kas te installisite programmi?

A: Pärast programmi esmakordset installimist taaskäivitage arvuti. Kui programmi koopiat on juba installitud, siis eemaldage see, taaskäivitage arvuti ja installige programm uuesti. Pärast programmi installimist või eemaldamist tuleb arvuti taaskäivitada, et see normaalselt töötaks.



Märkus

Külastage saiti MagicTune™ ja laadige alla installitarkvara MagicTune™ MAC jaoks.

Monitoriga seotud probleemide korral kontrollige järgmist.

Kontrollige, kas toitejuhe ja videokaablid on arvutiga korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas arvuti piiksub käivitamisel rohkem kui kolm korda.

(Kui jah, siis vajab arvuti emaplaat hooldust.)

Kui olete installinud uue videokaardi või kokku pannud uue arvuti, siis kontrollige, kas olete installinud ka adapteri (video-) draiveri ja monitori draiveri.

Vaadake, kas videoekraani laotussagedus jääb vahemikku 56 Hz ~ 75 Hz.

(Ärge kasutage kõrgemat sagedust kui 75 Hz, kui kasutate maksimaalset eraldusvõimet.)

Kui teil on probleeme adapteri (video-) draiveri installimisega, siis alglaadige arvuti tõrkevabas režiimis, eemaldage kuvaadapter käskudega "Control Panel" (Juhtpaneel) → "System" (Süsteem) → "Device Administrator" (Seadmehaldur) ning taaskäivitage arvuti, et adapteri (video-) draiver uuesti installida.



Märkus

Kui probleem tekib korduvalt, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Küsimused ja vastused

Q: Kuidas muuta sagedust?

A: Videokaardi ümberhäälestamisel võib sagedus muutuda.

A: Ärge unustage, et videokaardi toetus võib olla erinev, olenedes kasutatavast draiveriversioonist. (Täpsemat teavet leiate arvuti või videokaardi kasutusjuhendist.)

Q: Kuidas reguleerida eraldusvõimet?

A: Windows XP:

Eraldusvõime määramiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Appearance and Themes (Ilme ja kujundused) → Display (Kuva) ja → Settings (Sätted).

A: Windows ME/2000:

Eraldusvõime määramiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Display (Kuva) → Settings (Sätted).

* Üksikasjade kohta küsige teavet videokaardi tootjalt.

Q: Kuidas lülitada sisse energiasäästurežiim?

A: Windows XP:

Funktsiooni sisselülitamiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Appearance and Themes (Ilme ja kujundused) → Display (Kuva) ja → Screen saver (Ekraanisäästja).

Lülitage funktsioon sisse arvuti BIOS-SETUPis. (Vt. sellekohast infot Windowsi/arvuti kasutusjuhendist).

A: Windows ME/2000:

Funktsiooni sisselülitamiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Display (Kuva) → Screen Saver (Ekraanisäästja).

Lülitage funktsioon sisse arvuti BIOS-SETUPis. (Vt. sellekohast infot Windowsi/arvuti kasutusjuhendist).

Q: Kuidas puhastada väliskorpust/LCD-ekraani?

A: Eemaldage toitejuhe ja puhastage monitori pehme lapiga, mis on niisutatud kas puhastusvahendi või puhta veega.

Ärge jätke pinnale puhastusvahendijääke ega tekitage kriimustusi. Jälgige, et monitori sisemusse ei satuks vett.



Märkus

Enne abi otsimist vaadake läbi järgnev teave, et võimaluse korral probleemile ise lahendus leida. Kui vajate abi, valige telefoninumber, mille leiate infosektsoonist või võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

Üldandmed

Üldandmed	
Mudeli nimi	SyncMaster 2693HM
LCD-paneel	
Suurus	25,5-tolline diagonaal (64 cm)
Ekraani mõõtmised	550,08 mm (H) x 343,8 mm (V)
Punktisamm	0,2865 mm (H) x 0,2865 mm (W)
Sünkroonimine	
Horisontaalne:	30 ~ 81 kHz
Vertikaalne:	56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid	
16.7 M	
Eraldusvõime	
Optimaalne võime	eraldus- 1920x1200@60 Hz (RB)
Maksimaalne võime	eraldus- 1920x1200@60 Hz (RB)
Sisendsignaal, lõpetatud	
RGB analoog, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI, USB (valikuline)	
0,7 Vp-p ±5 %	
Eraldi H/V sünkrr., komposiit	
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0 V, V madal ≤ 0,8 V)	
Maksimaalne pikslisagedus	
164 MHz	
Toiteallikas	
AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60Hz ± 3 Hz	
Signaalikaabel	
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav	
DVI-D – DVI-D vaheline konnektor, eemaldatav	
Mõõtmised (L x K x S) / kaal	
598,0 x 458,0 x 250,0 mm / 23,5 x 18,0 x 9,8 tolli (koos toega) / 9,7 kg / 21,4 naela	
598,0 x 411,5 x 87,0 mm / 23,5 x 16,2 x 3,4 tolli (ilma toeta)	

VESA paigaldustugi

200 x 100 mm

Keskkonna-alased kaalutlused

Kasutamine	Temperatuur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Õhuniiskus: 10 % ~ 80 %, mitte kondenseeruv
Hoidmine	Temperatuur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mitte kondenseeruv

Plug and Play-funktsiooni kasutamine

Seda monitори saab kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug & Play. Monitори ja arvutisüsteemi omavaheline sobivus tagab parimad kasutustingimused ja monitори häälestuse. Enamasti käivitub monitори installimine automaatselt, välja arvatud juhul, kui kasutaja soovib valida alternatiivsed seadistused.

Lubatud punktid

Selle seadme puhul on tegu TFT-LCD-paneeliga, mille valmistamisel on kasutatud täius- tatud pooljuhttehnoloogiat täpsusega üle 1ppm (ühe miljondiku). Mõnikord võivad PU- NASED, ROHELISED, SINISED ja VALGED pikslid olla erksamad; näha võib olla üksikuid musti piksleid. Tegemist ei ole kvaliteediprobleemiga ja te võite seadet rahulikult edasi kasutada.

Näiteks on selle toote puhul TFT-LCD alapikslite arv 6.912.000.



Märkus

Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma eelneva teadaandeta.



B-klassi seade (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)

Käesolev seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse direktiividega kodukasutajaile ja seda võib kasutada kõigis piirkondades, sealhulgas tavalistes elamupiirkondades. (B-klassi seade emiteerib vä- hem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)

Energiasäästja

Sellel monitoril on sisseehitatud toitehaldussüsteem Energiasäästja. Süsteem hoiab energiat kokku nii, et lülitab monitори energiasäästurežiimi sisse, kui seadet pole teatud kindla ajavahemiku jooksul ka- sutatud. Kui vajutate mõnda klaviatuuriklahvi, naaseb monitor automaatselt tavapärasesse töörežiimi. Kui te monitори ei kasuta või kui te selle juurest pikemaks ajaks lahkute, siis lülitage see energia kokkuhoidmiseks VÄLJA. Energiasäästurežiim Energiasäästja toimib koos teie arvutisse installitud VESA DPMiga ühilduva videokaardiga. Selle funktsiooni häälestamiseks kasutage oma arvutisse in- stallitud tarkvarautiliiti.

Olek	Tavaline töörežiim	Energiasäästure- žiim	Toide väljas (Toitelüliti väljas)
Toiteindikaator	Sinine	Sinine vilkuv	Väljas
Energiaarve	vähem kui 110 vatti	vähem kui 1.5 vatti	vähem kui 1 vatt



See monitor on kooskõlas EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000 nõuetega, kui seda kasutatakse arvutiga, millel on VESA DPM funktsioon.

ENERGY STAR® partnerina kinnitab SAMSUNG, et käesoleva toote puhul on järgitud ENERGY STAR® juhiseid energia tõhusa kasutamise kohta.

Eelseadistatud ajastusrežiimid

Kui arvuti edastatud signaal kattub järgmiste eelseadistatud ajastusrežiimidega, häälestatakse ekraan automaatselt. Kui signaal on erinev, võib ekraanipilt kaduda, hoolimata sellest, et toite LED-tuli põleb. Teavet ekraani häälestuse kohta leiate videokaardi kasutusjuhendist; vaadake alltoodud andmeid.

Kuvarežiim	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Pikslisagedus (MHz)	Sünkr. polaarsus (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1200 (RB)	74,038	59,950	154,000	+/-

Horisontaalsagedus

Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skannimiseks, nimetatakse horisontaaltsüklik; horisontaaltsükli ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalsageduseks. Ühik: kHz

Vertikaalsagedus

Sarnaselt päevavalguslambiga peab ekraan kordama sama kujutist palju kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja jaoks ekraanile kujutist. Selle korduva protsessi toimimise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks. Ühik: Hz



Üldandmed

Üldandmed

Mudeli nimi SyncMaster 2493HM

LCD-paneel

Suurus 24-tolline diagonaal (61 cm)

Ekraani mõõtmed 518,4 mm (H) x 324 mm (V)

Punktisamm 0,270 mm (H) x 0,270 mm (W)

Sünkroonimine

Horisontaalne: 30 ~ 81 kHz

Vertikaalne: 56 ~ 75 Hz

Ekraanivärvid

16.7 M

Eraldusvõime

Optimaalne eraldus- 1920x1200@60 Hz (RB)
võime

Maksimaalne eraldus- 1920x1200@60 Hz (RB)
võime

Sisendsignaali lõpetatud

RGB analoog, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI, USB (valikuline)

0,7 Vp-p $\pm 5\%$

eraldi H/V sünk., komposiit

TTL-tase (V kõrge $\geq 2,0$ V, V madal $\leq 0,8$ V)

Maksimaalne pikslisagedus

164 MHz

Toiteallikas

AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60Hz ± 3 Hz

Signaalikaabel

15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav

DVI-D – DVI-D vaheline konnektor, eemaldatav

Mõõtmed (L x K x S) / kaal

565,0 x 447,5 x 250,0 mm / 22,2 x 17,6 x 9,8 (koos toega) / 8,5 kg / 18,7 naela

565,0 x 389,0 x 81,0 mm / 22,2 x 15,3 x 3,2 (ilma toeta)

VESA paigaldustugi

200 x 100 mm

Keskkonna-alased kaalutlused

Kasutamine	Temperatuur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
	Õhuniiskus: 10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine	Temperatuur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
	Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv

Plug and Play-funktsiooni kasutamine

Seda monitori saab kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug & Play. Monitori ja arvutisüsteemi omavaheline sobivus tagab parimad kasutustingimused ja monitori häälestuse. Enamasti käivitub monitori installimine automaatselt, välja arvatud juhul, kui kasutaja soovib valida alternatiivsed seadistused.

Lubatud punktid

Selle seadme puhul on tegu TFT-LCD-paneeliga, mille valmistamisel on kasutatud täius-
tatud pooljuhttehnoloogiat täpsusega üle 1ppm (ühe miljondiku). Mõnikord võivad PU-
NASED, ROHELISED, SINISED ja VALGED pikslid olla erksamad; näha võib olla
üksikuid musti piksleid. Tegemist ei ole kvaliteediprobleemiga ja te võite seadet rahulikult
edasi kasutada.

Näiteks on selle toote puhul TFT-LCD alapikslite arv 6 912 000.



Märkus

Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma eelneva teadaandeta.



B-klassi seade (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)

Käesolev seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse direktiividega kodukasutajaile ja seda võib kasutada kõigis piirkondades, sealhulgas tavalistes elamupiirkondades. (B-klassi seade emiteerib vä-
hem elektromagnetlainet kui A-klassi seade.)

Energiasäästja

Sellel monitoril on sisseehitatud toitehaldussüsteem Energiasäästja. Süsteem hoiab energiat kokku nii, et lülitab monitori energiasäästurežiimi sisse, kui seadet pole teatud kindla ajavahemiku jooksul ka-
sutatud. Kui vajutate mõnda klaviatuuriklahvi, naaseb monitor automaatselt tavapärasesse töörežiimi. Kui te monitori ei kasuta või kui te selle juurest pikemaks ajaks lahkute, siis lülitage see energia
kokkuhoidmiseks VÄLJA. Energiasäästurežiim Energiasäästja toimib koos teie arvutisse installitud
VESA DPMiga ühilduva videokaardiga. Selle funktsiooni häälestamiseks kasutage oma arvutisse in-
stallitud tarkvarautiliiti.

Olek	Tavaline töörežiim	Energiasäästure- žiim	Toide väljas (toitenupp) EPA/ENERGY 2000
Toiteindikaator	Sinine	Sinine vilkuv	Väljas
Energiaarve	vähem kui 110 vatti	vähem kui 1.5 vatti	vähem kui 1 vatt



See monitor on kooskõlas EPA ENERGY STAR® ja ENER-
GY2000 nõuetega, kui seda kasutatakse arvutiga, millel on
VESA DPM funktsioon.

ENERGY STAR® partnerina kinnitab SAMSUNG, et käeso-
leva toote puhul on järgitud ENERGY STAR® juhiseid energia
tõhusa kasutamise kohta.

Eelseadistatud ajastusrežiimid

Kui arvuti edastatud signaal kattub järgmiste eelseadistatud ajastusrežiimidega, häälestatakse ekraan automaatselt. Kui signaal on erinev, võib ekraanipilt kaduda, hoolimata sellest, et toite LED-tuli põleb. Teavet ekraani häälestuse kohta leiate videokaardi kasutusjuhendist; vaadake alltoodud andmeid.

Kuvarežiim	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Pikslisagedus (MHz)	Sünkr. polaarsus (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1200 (RB)	74,038	59,950	154,000	+/-

Horisontaalsagedus

Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skannimiseks, nimetatakse horisontaaltsükliks; horisontaaltsükli ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalsageduseks. Ühik: kHz



Vertikaalsagedus

Sarnaselt päevavalguslambiga peab ekraan kordama sama kujutist palju kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja jaoks ekraanile kujutist. Selle korduva protsessi toimimise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks. Ühik: Hz

Teave

Paremaks kuvamiseks

➤ Parima pildikvaliteedi saamiseks reguleerige arvuti eraldusvõimet ja ekraani värskendussagedust nii, nagu allpool kirjeldatud. Ekraanipilt võib jääda ebaühtlaseks, kui TFT-LCD kvaliteet pole parim.

- Eraldusvõime: 1920 x 1200
- Vertikaalsagedus (värskendussagedus): 60 Hz

➤ Selle seadme puhul on tegu TFT-LCD-TFT-LCD-ekraaniga, mille valmistamisel on kasutatud täiustatud pooljuhttehnoloogiat täpsusega üle 1ppm (ühe miljondiku) ja üle selle. Mõnikord võivad PUNASED, ROHELISED, SINISED ja VALGED pikslid olla erksamad; näha võib olla üksikuid musti pikseleid. Tegemist ei ole kvaliteediprobleemiga ja te võite seadet rahulikult edasi kasutada.

- Näiteks on selle toote puhul TFT-LCD alapikslite arv 6.912.000.

➤ Monitori ja selle korpuse väliseks puhastamiseks kasutage väheses soovitatud koguses puhastusvahendit ning pehmet lappi. Ärge LCD pinda hõõruge, vaid pühkige õrnalt.

Liiga tugev nühkimine võib jätta hõõrumisjälje.

➤ Kui pildikvaliteet teid ei rahulda, saate seda parandada, käivitades funktsiooni "**Auto Adjustment**", mis kuvatakse ekraanile automaatse nupu klõpsamisel.

Kui müra ei kao ka pärast automaatset häälestust, kasutage häälestusfunktsiooni **Fine/Coarse**.

➤ Liikumatu ekraanipildi pikemaajalisel kuvamisel võib tekkida järelkujutis või hägusus.

Kui peate monitori juurest pikemaks ajaks lahkuma, lülitage sisse energiasäästurežiim või kasutage liikuvat ekraanisäästjat.

TOOTETEAVE (säilkuvamoonutuseta)

LCD-monitoridel ja -teleritel võib ühelt kujutiselt teisele lülitumisel ilmnedä säilkuvast tulenev moonutus, eriti pärast liikumatu kujutise pikaaegset kuvamist.

Käesoleva juhendi eesmärk on tutvustada LCD-toodete õiget kasutusviisi, et vältida säilkuvast tulenevaid moonutusi.

➤ *Garantii*

Garantii ei hõlma säilkuva tõttu tekkinud mis tahes kahjustusi.

Garantii ei hõlma luminofoori kulumiskahjustusi.

➤ *Mis on säilkuva?*

LCD-ekraani normaalsel kasutamisel säilkuvamoonutust ei esine. Kui aga sama kujutis on kuvatud pikema aja jooksul, tekib vedelkristalli kapseldava kahe elektroodi vahel kerge elektrilaengu erinevus. Selle tulemusel võib vedelkristall ekraanil teatud kohtadesse koguneda. Seega säilib uuele videokujutisele lülitudes eelmine kujutis. Kõigil monitoridel (kaasa arvatud LCD) esineb säilkuvast tulenevaid moonutusi. Tegu ei ole defektiga.

Palun järgige alltoodud juhiseid, et kaitsta oma LCD-monitori säilkuvat eest.

➔ *Toide väljas, Ekraanisäästja või energiasäästurežiim*

Näide)

- Kui kasutate liikumatut kujutist, lülitage toide välja.
 - Pärast 20-tunnist kasutamist lülitage toide 4 tunniks välja
 - Pärast 12-tunnist kasutamist lülitage toide 2 tunniks välja
- Kui võimalik, kasutage ekraanisäästjat
 - Soovitatakse kasutada ühevärvilist ekraanisäästjat või liikuvat kujutist.
- Aktiveerige arvuti kuvaatribuutide toiteskeemis monitori väljalülitamise funktsioon.

➔ *Soovitusi erirakendusteks*


Näide) Lennujaamad, transiidikeskused, väärtpaberiturud, pangad ja kontrollsüsteemid. Kuvastusteemi häälestamisel on soovitatav järgida alltoodud juhiseid:

➔ *Kuvage infot koos logo või liikuva kujutise tsükliga.*

Näide) Tsükel: kuvage infot 1 tund, pärast mida kuvage 1 minut logo või liikuvat kujutist.

➔ *Muutke perioodiliselt värviskeemi (kasutage 2 erinevat värvi).*

Näide) Vaheldage värviskeemi 2 värviga iga 30 minuti järel.

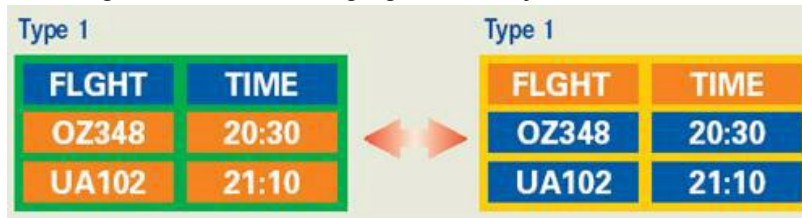

Vältige märkide ja taustavärvide kombinatsiooni, mille heleduse vahe on väga suur.

Vältige halle toone, sest need võivad hõlpsasti säilkuvamoonutust tekitada.

- Vältige: väga erineva heledusastmega värve (must ja valge, hall)

Näide)



- Soovitavad seaded: heledad värvid, mille heledus erineb vähesel määral.
 - Muutke märkide ja tausta värvi iga 30 minuti järel

Näide)



- Muutke liikuvaid märke iga 30 minuti järel.

Näide)




✚ Parim viis monitori kaitsmiseks säilkuva vastu on lülitada toide välja või aktiveerida arvuti või süsteemi ekraanisäästja, kui te monitori ei kasuta.

Säilkuva ei teki, kui LCD-ekraani kasutatakse normaaltingimustes.

Normaaltingimuste all mõeldakse pidevas muutumises olevat videokujutist. Kui LCD-ekraanil esitatakse pikemat aega (üle 12 tunni) liikumatut kujutist, võib vedelkristalli piksleid töötlevate elektroodide vahel tekkida kerge elektrilaengute erinevus. Aja jooksul elektroodide vaheline elektrilaengute erinevus suureneb, põhjustades vedelkristallide kallet. Sel juhul võib kujutise vahetumisel näha ka eelmist kujutist.

Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada kogunenud elektrilaengute erinevust.

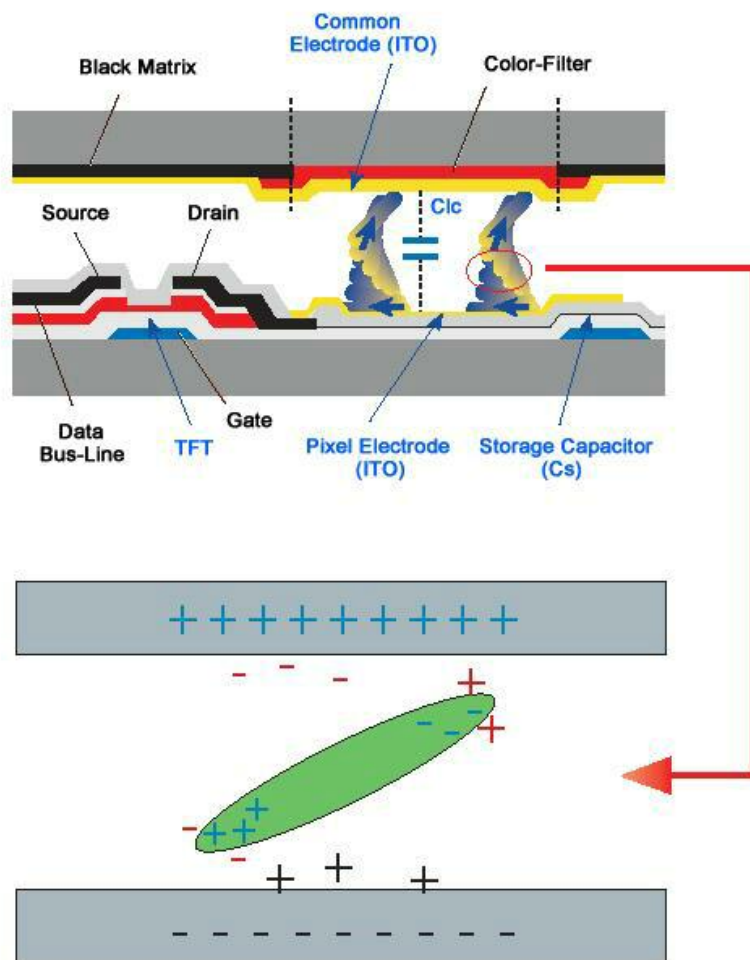

➤ See LCD-monitor vastab ISO13406-2 nõuetele (Pixel fault Class II)

Lisa

Võtke ühendust SAMSUNGIGA KOGU MAAILMAS (SAMSUNG WORLDWIDE)



Märkus

Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku:

Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/fr
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.de
	(€ 0,14/Min)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu

Europe

ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com.cn
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in/
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mea
	8000-4726	

Terminid

Punktisamm	Monitoril olev kujutis koosneb punastest, rohelistest ja sinistest punktidest. Mida lähemal on punktid üksteisele, seda kõrgem on eraldusvõime. Vahemaad kahe sama värvi punkti vahel nimetatakse punktisammuks (dot pitch). Ühik: mm
Vertikaalsagedus	Ekraani tuleb mitmeid kordi sekundis värskendada, et ekraanil kujutis luua ja see vaataja jaoks kuvada. Selle korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks. Ühik: Hz Näide. Kui sama tuli vilgub 60 korda sekundis, on tegu sagedusega 60 Hz.
Horisontaalsagedus	Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skannimiseks, nimetatakse horisontaalsükliks. Horisontaalse tsükli ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalsageduseks. Ühik: kHz
"Interlace"- ja "Non-Interlace"-meetodid	Ekraani horisontaalridade näitamist järjest ülalt alla nimetatakse "Non-Interlace"-meeetodiks; paaritute ridade ja seejärel paaris ridade näitamist nimetatakse "Interlace"-meetodiks (nn. ülerealotus). Enamikus monitorides kasutatakse "Non-Interlace"-meeetodit, tagamaks kujutise selgust. "Interlace"-meetod on kasutusel televiisorites.
Plug & Play	See on funktsioon, mis tagab kasutajale parima kvaliteediga kujutise, võimaldades arvutil ja monitoril omavahel automaatselt infot vahetada. Antud monitor vastab rahvusvaheliselt aktsepteeritud Plug & Play-funktsiooni standardile VESA DDC.
Eraldusvõime	Horisontaalsete ja vertikaalsete punktide arvu, mis moodustavad ekraanipildi, nimetatakse "eraldusvõimeks". See arv tähistab ekraanipildi täpsust. Kõrgem eraldusvõime sobib väga erinevate toimingute puhul, kuna ekraanil kuvatakse rohkem pilditeavet. Näide. Kui eraldusvõime on 1920 x 1200, tähendab see, et kuva koosneb 1920 horisontaalpunkti (horisontaalne eraldusvõime) ja 1200 vertikaalpunkti (vertikaalne eraldusvõime).

Õige kõrvaldamisviis

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) - Ainult Euroopa



Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Volitused

Käesolevas dokumendis esitatud teave võib muutuda eelnevalt ette teatamata.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritud.

Selle materjali mis tahes viisil reprodutseerimine ilma ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. loata on rangelt keelatud.

Samsung Electronics Co., Ltd. ei võta endale vastutust selles materjalis esinevate vigade eest ega juhuslike või muude kahjustuste eest, mis on seotud antud materjali hankimise või kasutamisega.

Samsung on ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärk; Microsoft, Windows ja Windows NT on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid; VESA, DPM ja DDC on organisatsiooni Video Electronics Standard Association registreeritud kaubamärgid; ENERGY STAR® nimi ja logo on USA Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) registreeritud kaubamärgid. ENERGY STAR® partnerina kinnitab Samsung Electronics Co., Ltd., et käesoleva toote puhul on järgitud ENERGY STAR® juhiseid energia tõhusa kasutamise kohta. Kõik ülejäänud mainitud tootenimed võivad olla kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad nende omanikele.